SAMSUNG

Samsung Wave 578 GT-S5780

Brukerhåndbok

Bruk av denne bruksanvisningen

Takk for at du kjøpte denne mobiltelefonen fra Samsung. Denne telefonen gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne bruksanvisningen har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i telefonen.

Les dette først!

- Les forholdsreglene og veiledningen grundig før du bruker telefonen, for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne bruksanvisningen er basert på standardinnstillingene for telefonen.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne bruksanvisningen, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Se www.samsung.com for å se den siste versjonen av bruksanvisningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter telefon, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert på Bada-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet på grunn av brukerens redigeringer av registerinnstillinger.
- Du kan oppgradere mobiltelefonens programvare ved å besøke www.samsung.com.

- Lydkilder, bakgrunnsbilder og bilder som leveres med telefonen, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på telefonen eller annet utstyr

Merk – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

► **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s.12 (representerer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett** (tilsvarer **Meldinger**, fulgt av **Opprett**)

[ ] **Hakeparenteser** – taster på telefonen, for eksempel: [⏻] (representerer av/på-knappen)

Opphavsrett

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- SRS CS Headphone og SRS WOW HD er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc. CS Headphone- og WOW HD-teknologier er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

CE 0168 !

Innhold

Montere 8

Pakke ut 8
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet 8
Lade batteriet 10
Sette inn et minnekort 13
Feste en håndstropp 15

Komme i gang 16

Slå telefonen på og av 16
Bli kjent med telefonen 17
Bruke berøringsskjermen 21
Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene 22
Åpne menyer 22
Starte og administrere programmer 24
Bruke widgeter 25
Tilpasse telefonen 26
Skrive inn 31
Få tilgang til hjelpeinformasjon 35

Kommunikasjon 36

Ringe 36
Logger 43
Meldinger 45
E-post 51
Chat 55
Social Hub 55

Underholdning 56
Kamera 56
Videospilleren 64
Musikk 66
FM-radio 70
Spill 73

Personlige opplysninger 74
Kontakter 74
Kalender 77
Oppgave 78
Notat 79
Lydopptager 80

Web 82
Internett 82
Navigasjon 87
Samsung Apps 87
Synkronisere 88
YouTube 89

Tilkoblinger 90
Bluetooth 90
Wi-Fi 93
Mobilt tilgangspunkt 95
GPS 96
PC-tilkoblinger 98

Verktøy 101
Kalkulator 101
Klokke 101
Mine kontoer 103
Mine filer 104
NFC 109
Søk 111

Innstillinger 112
Åpne Innstillinger-menyen 112
Offlinemodus 112
Tilkoblinger 112
Lydprofiler 113
Skjerm og lys 114
Generelt 114
Dato og tid 115
Meny og widgeter 116
Programmer 116
Sikkerhet 124
Minne 124
Nullstill 125
Om telefon 125
Programvareoppdatering 125
SIM-tjenester 125

Feilsøking 126

Forholdsregler 131

Indeks 141

Montere

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiselader
- Hurtigstartsveiledning

Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.

- Utstyret som leveres med telefonen, kan variere avhengig av programvaren og tilbehøret som er tilgjengelig i ditt område eller som tilbys av mobiloperatøren.
- Ytterligere tilbehør er tilgjengelig hos nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret fungerer best for telefonen.
- Annet tilbehør enn det som følger med, kan være inkompatibelt.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1 Hvis telefonen er på, trykker og holder du inne [⏻] og velger **Ja** for å slå den av.

2 Fjern bakdekselet.

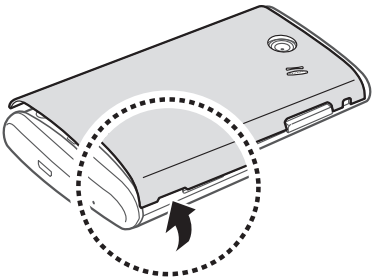

Vær forsiktig så du ikke skader neglene når du fjerner bakdekselet.

3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

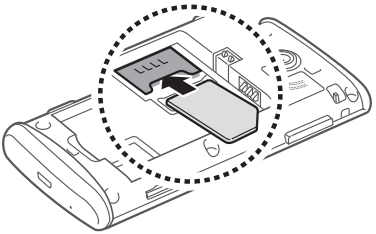

Hvis du ikke setter inn et SIM- eller USIM-kort, kan du bare bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet, og enkelte menyer.

4 Sett inn batteriet.

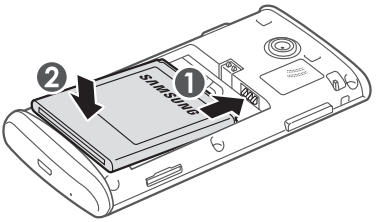

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

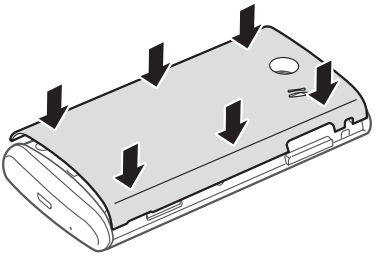

Lade batteriet

Du må lade batteriet før du bruker telefonen for første gang.

Du kan lade telefonen med den medfølgende reiseladeren eller ved å koble telefonen til en PC med en PC-kabel.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av uautoriserte ladere og kabler kan føre til at batteriene eksploderer eller at telefonen blir ødelagt.

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt og blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

› Lade med reiseladeren

1 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

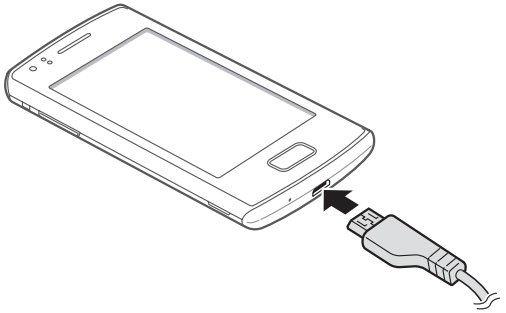

Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

2 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.

- Du kan bruke telefonen mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Mens telefonen lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer på grunn av ustabil strømforsyning. Koble reiseladeren fra telefonen hvis dette skjer.
- Det kan hende at telefonen blir varmere når den lades. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.
- Hvis telefonen ikke lades på riktig måte, må du ta med telefonen og laderen til et Samsung-servicesenter.

3 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra telefonen og deretter fra stikkontakten.

Ikke ta ut batteriet før du har koblet fra reiseladeren. Dette kan føre til at telefonen blir skadet.

For å spare strøm bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en av/på-bryter, og du må derfor ta den ut av stikkontakten for å avbryte strømtilførselen. Reiseladeren skal alltid sitte godt i stikkontakten når den er i bruk.

› Lade med PC-kabelen

Før du lader, må du forsikre deg om at PC-en er slått på.

1 Koble den ene enden (mikro-USB) av PC-kabelen til flerfunksjonskontakten.

2 Koble den andre enden av PC-kabelen til USB-porten på en PC.

Avhengig av hvilken type PC-kabel du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.

3 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du PC-kabelen fra telefonen og deretter fra PC-en.

Sette inn et minnekort

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med en maksimumskapasitet på 16 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er fullt kompatible med telefonen. Bruk av inkompatible minnekort kan skade telefonen eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.

- Telefonen støtter kun FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, blir du spurt om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekortet.

1 Fjern bakdekselet.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

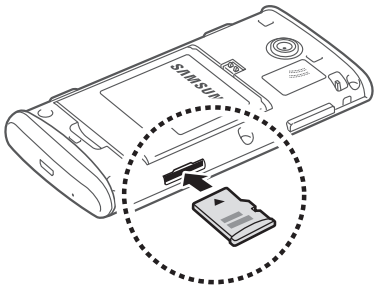

3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

4 Sett bakdekselet på plass igjen.

› Ta ut minnekortet

1. Forsikre deg om at minnekortet ikke er i bruk.
2. Fjern bakdekselet.
3. Skyv minnekortet forsiktig inn til det løsner fra telefonen, og trekk det deretter ut av minnekortsporet.
4. Sett bakdekselet på plass igjen.

Ikke ta ut minnekortet mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller telefonen.

› Formatere minnekortet

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Minnekortet skal kun formateres på telefonen.

I menymodus velger du **Innstillinger** → **Minne** → **Minnekortdetaljer** → **Formater** → **Ja**.

Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på telefonen. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Feste en håndstropp

1 Fjern bakdekselet.

2 Skyv en håndstropp gjennom sporet og fest det over den lille tappen.

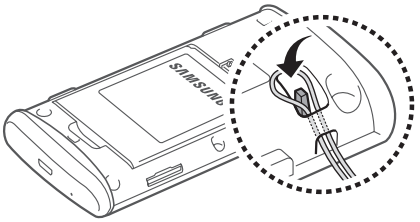

3 Sett bakdekselet på plass igjen.

Komme i gang

Slå telefonen på og av

Slik slår du på telefonen:

1. Trykk og hold inne [⏻].
2. Angi PIN-koden og velg **Utført** (om nødvendig).
3. Velg ønsket språk for displayet, og velg deretter **Neste**.
4. Velg ønskede språk for inntasting av tekst, og velg deretter **Neste**.
5. Velg aktuell tidssone og velg **Neste**.
6. Angi klokkeslett og dato og velg **Lagre**.

Du slår av telefonen ved å trykke og holde inne [⏻] og deretter velge **Ja**.

- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra offisielt personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, kan du gå over til offlinemodus. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Offlinemodus**.

Bli kjent med telefonen

› Telefonlayout

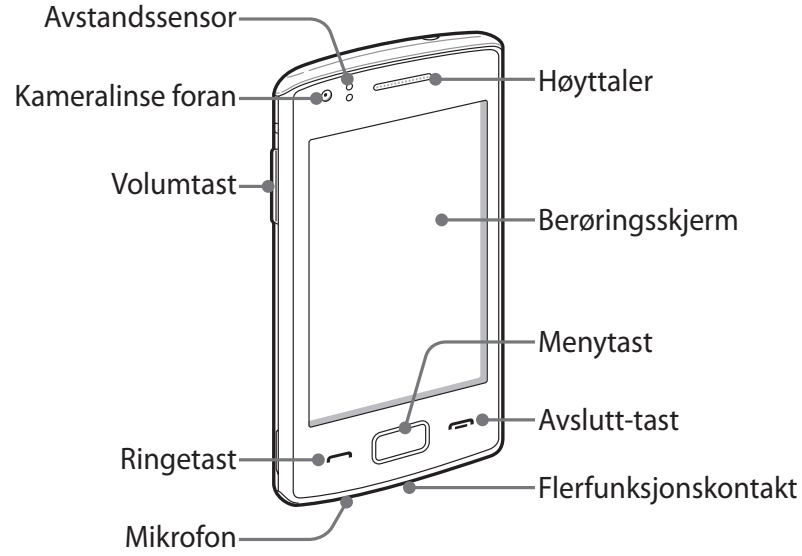

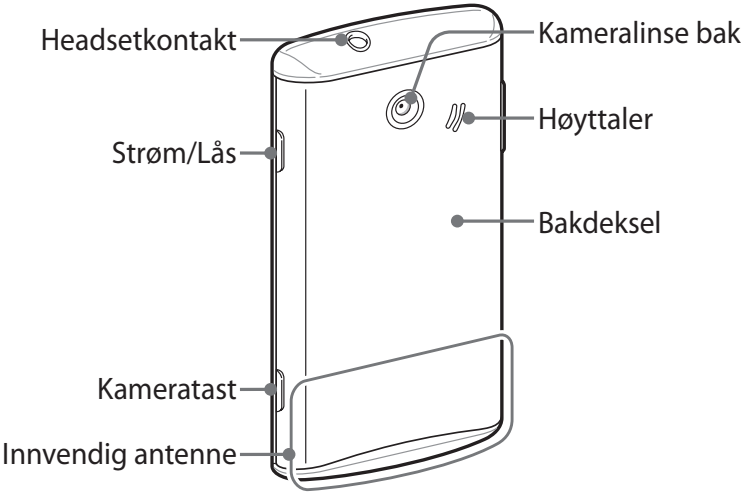

› Taster

Tast		Funksjon
	Av/på / Lås	Slå telefonen på eller av (trykk og hold inne). Lås berøringsskjermen og tastene.
	Kamera	I hvilemodus: slå på kameraet. I kameramodus: ta et bilde eller spill inn en video.
	Ringetast	Foreta eller svar på et anrop. I hvilemodus: hent logger over anrop og meldinger.
	Meny	Åpne menymodus. Start oppgavebehandling for å vise alle aktive programmer (trykk og hold). I hvilemodus eller mens du bruker et program: start søkefunksjonen (trykk to ganger).
	Avslutt	Avslutt en samtale. I menymodus: gå tilbake til hvilemodus.
	Volum	Justerer telefonvolumet.

› Hvileskjerm

Hvileskjermen vises når telefonen er i hvilemodus. Fra hvileskjermen kan du se telefonens status og åpne programmer.

Hvileskjermen har flere paneler, og du kan legge til nye paneler på hvileskjermen. ► s. 26

Bla til venstre eller høyre til et panel på hvileskjermen. Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til tilhørende panel på hvileskjermen direkte.

› Ikoner

Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	Offlinemodus aktivert
	Nettverkssøk
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Tapt anrop
	Synkronisert med en webserver
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headset tilkoblet
	NFC-funksjon (Near Field Communication) aktivert
	Taleanrop pågår
	Videoanrop pågår
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	Viderekobling aktivert

Ikon	Definisjon
	Synkroniserer med PC
	Minnekort satt inn
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Ny e-postmelding
	Ny talemelding
	Alarm aktivert
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Normal profil aktivert
	Stille profil aktivert
	Klokkeslett
	Batterinivå

› Snarveipanel

Når telefonen er i hvilemodus eller mens du bruker et program, velger du i ikonområdet for å åpne snarveipanelet.

Velg ikoner for aktivering eller deaktivering av WLAN- og Bluetooth-funksjonene. Du kan også slå på eller av telefonvolumet og se etter nye meldinger og varsler.

Bruke berøringsskjermen

Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. I dette avsnittet lærer du grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.

- Ikke bruk skarpe redskaper som kan lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige omgivelser eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.

- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker telefonen.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, for eksempel styluser eller penner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

- Trykk: Trykk en gang med fingeren for å velge eller starte en meny, et alternativ eller et program.
- Trykk og hold: Trykk og hold på et element i mer enn to sekunder for å åpne en popup-meny.
- Dobbelttrykk: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller websider.
- Dra og slipp: Trykk og hold fingeren på et element, og dra fingeren for å flytte elementet.
- Gli: La fingeren gli raskt over skjermen for å aktivere en funksjon.

- Områdezooming: Plasser to fingre på skjermen og dra dem fra hverandre for å zoome inn, eller dra dem mot hverandre for å zoome ut.

- Telefonens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker telefonen i løpet av en angitt periode. Du slår på skjermen ved å trykke på [⏻] eller menytasten.
- Du kan også justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Tid for bakgrunnslys**.
- Noen lister har et register på høyre side. Trykk på en bokstav for å hoppe til elementer som begynner med den bokstaven. Dra fingeren langs registeret for å bla raskt gjennom listen.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk.

Hvis du vil låse, trykker du på [⏻]. Lås opp ved å trykke på [⏻] eller menytasten, og la fingeren gli raskt over det grå vinduet.

Åpne menyer

Gjør følgende for å åpne menyene på telefonen:

1. Når telefonen er i hvilemodus, trykker du på menytasten for å åpne menymodus.
2. Bla til venstre eller høyre til en hovedmenyskjerm.
   Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til tilhørende hovedmenyskjerm direkte.
3. Velg en meny eller et program.

4 Trykk på [⌐] hvis du vil gå tilbake til hvilemodus.

- Telefonen har en innebygd bevegelsessensor som registrerer retningen. Hvis du roterer telefonen mens du bruker enkelte funksjoner, skifter grensesnittet automatisk til liggende visning. Hvis du vil angi at grensesnittet skal beholde retningen når du roterer telefonen, velger du **Innstillinger** → **Generelt** → **Bevegelser** → **Orientering** → **Endre retning**.
- Mens du bruker telefonen kan du ta bilde av et skjermbilde ved å trykke menytasten og [⏻] samtidig. Bildet blir lagret i **Mine filer** → **Bilder** → **Skjermbilde**.

› Ordne programmer i menymodus

Du kan omorganisere programmene i menymodus ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer til dine preferanser og behov.

1 Når telefonen er i hvilemodus, trykker du på menytasten for å åpne menymodus.

2 Velg **Endre** i øvre venstre hjørne av skjermen.

3 Dra et programikon til ønsket plassering.

Du kan flytte et programikon til en annen hovedmenyskjerm. Du kan også endre ofte brukte programmer på linjen nederst på skjermen. Flytt et program fra linjen nederst på skjermen til en hovedmenyskjerm, og flytt et program du vil bruke i hvilemodus, direkte til linjen nederst på skjermen.

4 Velg **Klart** i øvre venstre hjørne av skjermen.

› Legge til nye hovedmenyskjermer

1 Når telefonen er i hvilemodus, trykker du på menytasten for å åpne menymodus.

2 Velg **Endre** i øvre venstre hjørne av skjermen.

3 Roter telefonen til liggende stilling.

4 Velg + for å legge til en ny hovedmenyskjerm.

Velg ⊖ for å fjerne skjermen fra hovedmenyen.

5 Roter telefonen med klokken, til stående stilling.

6 Velg **Klart** i øvre venstre hjørne av skjermen.

Starte og administrere programmer

› Starte flere programmer

Telefonen kan kjøre flere programmer samtidig, og dermed kan du utføre flere oppgaver parallelt.

Du kan starte flere programmer ved å trykke menytasten for å gå tilbake til hovedmenyen, og velge programmet du vil starte.

› Bruke oppgavebehandling

Du kan administrere flere programmer ved hjelp av oppgavebehandling. Gjør følgende for å starte oppgavebehandling:

1 Trykk og hold inne menytasten. Ikonene for aktive programmer vises.

2 Du kan styre aktive programmer på følgende måter:

- Veksle mellom programmer ved å velge en av ikonene for aktive programmer.
- Lukk et program ved å velge ⊖.
- Lukk alle aktive programmer ved å velge **Avslutt alle progr.** → **Ja**.

Bruke widgeter

Widgeter er små programmer som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på hvileskjermen.

- Noen av widgetene kobler til webjenester. Det å bruke en webbasert widget kan føre til ekstrakostnader.
- Hvilke widgeter som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

› Åpne widget-verktøylinjen

Gjør følgende for å åpne widget-verktøylinjen og få tilgang til widgeter:

1. Når telefonen er i hvilemodus, velger du **Widget** øverst til venstre på skjermen for å åpne widgetverktøylinjen.
2. Les ansvarsfraskrivelsen for widgeter og velg **Godta** (om nødvendig).
3. Bla til venstre eller høyre på widgetverktøylinjen for å finne widgeten du vil bruke.
4. Dra widgeten til hvileskjermen.
5. Du kan flytte widgeten tilbake til widget-verktøylinjen ved å trykke og holde inne widgeten til den gule rammen vises, og deretter dra den til widget-verktøylinjen.
6. Lukk widget-verktøylinjen ved å velge **Klart** i øvre venstre hjørne av skjermen.

Du kan organisere panelene på hvileskjermen med dine favoritt-widgeter. Bla mot venstre eller høyre til et panel, og plasser deretter widgeter hvor som helst på skjermen. Du flytter en widget på hvileskjermen ved å trykke og holde widgeten til den gule rammen vises, for så å plassere den hvor som helst på skjermen.

› Administrere webbaserte widgeter

Du kan velge en widget-profil for å koble til webtjenester og vise nedlastede widgeter.

I menymodus velger du **Innstillinger** → **Meny og widgeter** → **Widget**.

Tilpasse telefonen

Du får mer ut av telefonen hvis du tilpasser den til dine preferanser.

› Legge til nye paneler på hvileskjermen

Du kan legge til nye paneler på hvileskjermen for å ordne widgeter i henhold til preferanser og behov.

1. I hvilemodus velger du **Widget** i øvre venstre hjørne av skjermen.
2. Roter telefonen til liggende stilling.
3. Velg + for å legge til nye paneler på hvileskjermen.

Velg ⊖ for å fjerne et panel fra hvileskjermen.

4. Roter telefonen til stående stilling.
5. Velg **Klart** i øvre venstre hjørne av skjermen.

› Angi klokkeslett og dato

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Dato og tid**.
2. Velg tidssonefunksjonen og en tidssone.
3. Angi aktuell tid og dato, og angi format for tid og dato.
4. Velg **Tilbake**.

› Justere volumet på systemlyder

1 I hvilemodus trykker du volumtasten opp eller ned.

2 Juster volumet ved å trykke volumtasten eller dra i glidebryteren.

› Bytte til stille profil

Du slår av og på lyden på telefonen ved å gjøre ett av følgende:

- Velg **Tastatur** i menymodus, og trykk og hold inne #.
- Åpne snarveipanelet fra øverst på skjermen og velg **Stille**.

› Konfigurere en lydprofil

Du kan endre lydene på telefonen ved å tilpasse aktuell lydprofil eller bytte til en annen lydprofil. Slik konfigurerer du en profil:

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Lydprofiler**.

2 Velg profilen du bruker.

3 Tilpass lydalternativene for innkommende anrop, innkommende meldinger og andre enhetslyder. ► s. 113

Tilgjengelige alternativer for lyd varierer avhengig av valgt profil.

4 Velg **Angi**.

Du kan veksle til en annen profil ved å merke av for profilen og deretter velge **Angi**.

› Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Bakgrunnsbilde**.

2 Velg et bilde.
Du kan velge et bilde fra bildemappen ved å velge mappen.

3 Velg **Angi**.

Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som følger med telefonen.

› Justere lysstyrken for skjermen

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys**.

2 Dra glidebryteren under **Lysstyrke** for å justere lysstyrken.

3 Velg **Angi**.

Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt telefonen bruker batteristrøm.

› Låse telefonen

Du kan låse telefonen ved å aktivere telefonpassordet.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet**.

2 Velg **Telefonlås**.

3 Angi et nytt passord på 4–8 sifre, og velg **Utført**.

4 Angi det nye passordet på nytt og velg **Utført**.

Den første gangen du åpner en meny som krever passord, vil du bli bedt om å opprette og bekrefte et passord.

Når telefonlåsen er aktivert, må du angi passordet hver gang du slår på telefonen.

- Hvis du glemmer passordet, må du ta med telefonen til et Samsung-servicesenter for å det tilbakestilt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

› Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse telefonen ved å aktivere PIN-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet**.
2. Velg **PIN-lås**.
3. Angi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **Utført**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang du slår på telefonen.

- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren for å få det opplåst.

› Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg å finne og få tilbake telefonen.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, trenger du en Samsung-konto for å kontrollere telefonen eksternt fra Internett.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet**.
2. Velg **Tyverisporing**.
3. Angi passordet og velg **Utført**.
4. Velg **OK** for å fortsette.
5. Tast inn e-postadresse og passord for Samsung-kontoen og velg **Logg på**.
   Du oppretter en Samsung-konto ved å velge .
6. Velg **Mottakere** for å åpne mottakerlisten.
7. Angi et telefonnummer inkludert landskode (med **+**).
8. Velg **OK** når du er ferdig med å angi mottakerne.
9. Velg tekstfelt for avsender.
10. Skriv inn avsenderens navn.
11. Velg **Lagre**.

Skrive inn

Du kan skrive tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.

› Endre metode for inntasting av tekst

Når du trykker på tekstfeltet, vises QWERTY-tastaturet som standard. Du kan også bruke følgende taster:

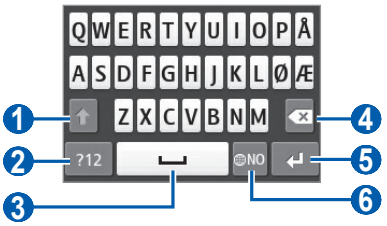

Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Bytt til tall-/symbolmodus.
3	Sett inn et mellomrom / Sett inn et punktum og et mellomrom (dobbelttrykk).
4	Slett det du har skrevet.
5	Start en ny linje.
6	Endre tekstinntastingsmetode / Åpne tastaturinnstillinger (trykk og hold).

Hvis du vil endre metode for inntasting av tekst, trykker og holder du inne og velger **Tastaturtype** → en metode for inntasting av tekst → **Angi**.

Alternativ	Funksjon
Tastatur	Velg tegn på tastaturet.
Qwerty-tastatur	Velg tegnene på QWERTY-tastaturet.
Skriv på fullskjerm	Skriv hvor som helst på skjermen.
Skriveboks	Skriv i inntastingsboksen.

› Angi tekst ved hjelp av metoder for inntasting

1. Endre metode for inntasting av tekst.
2. Endre modus for inntasting av tekst.
3. Skriv inn tekst ved å velge ønskede virtuelle taster, eller ved å skrive på skjermen.

Når du skal skrive tekst, roterer du telefonen slik at QWERTY-tastaturet vises på større skjerm. Velg virtuelle taster etter behov for å skrive inn teksten.

Når du skriver inn tekst med QWERTY-tastaturet, trykker og holder du inne og velger **Ordforslag**. Skriv inn de to første bokstavene i et ord, og den alternative ordlisten vises. Velg eller og et alternativt ord fra listen som vises.

Når du skriver inn tekst med tastaturet, kan du bruke følgende modi:

Modus	Funksjon
ABC	Trykk på den aktuelle virtuelle tasten helt til tegnet du trenger, vises på skjermen.
T9 (ordforslag)	1. I ABC-modus velger du **T9** (prikken blir grønn). 2. Velg de virtuelle tastene du trenger for å skrive et helt ord. 3. Når ordet vises riktig, setter du inn et mellomrom ved å velge ␣. Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du < eller > og velger et annet ord fra listen som vises. **Legge til ord i T9-ordboken** Hvis det er et ord du ikke finner i den alternative ordboken, kan du legge til ordet i T9-ordboken. Velg **Legg til ord** på høyre side av den alternative ordlisten.
Nummer	Velg en virtuell tast for å skrive inn et tall. Du kan skrive inn tall ved å trykke og holde inne en virtuell tast i ABC- eller T9-modus.
Symbol	1. Velg ◄ eller ► for å bla til et symbolsett du vil bruke. 2. Velg en virtuell tast for å angi et symbol.

Når modus for ordforslag er aktivert, kan du bruke modus for kontinuerlig inntasting.

1 Trykk og hold inne og velg **Fortløpende inndata**.

2 Velg den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å løfte fingeren fra skjermen.

3 Fortsett til du har fullført ordet.

4 Slipp opp fingeren på den siste bokstaven.

5 Når ordet vises riktig, setter du inn et mellomrom ved å velge . Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et annet ord fra listen som åpnes.

6 Gjenta trinn 2-5 for å fullføre teksten.

› Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke funksjonen for kopiering og innliming, slik at du kan bruke teksten i andre programmer.

1. Trykk og hold inne tekstfeltet til vises.
2. Velg **Velg** fra listen over alternativer.
3. Dra fingeren over teksten og stopp ved startpunktet for utheving.
   Du kan også trykke to ganger på ordet du vil utheve.
4. Velg **Kopier** eller **Klipp** for å kopiere og lime inn eller klippe ut og lime inn teksten på utklippstavlen.
5. Trykk og hold på tekstfeltet i et annet program.
6. Velg **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

Få tilgang til hjelpeinformasjon

Her får du vite hvordan du kan få tilgang til nyttig informasjon om nøkkelfunksjoner på telefonen.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du widget-verktøylinjen og velger ? (om nødvendig).
2. Velg hjelpewidgeten fra hvileskjermen.
3. Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
4. Velg et hjelpeemne for å få informasjon om et program eller en funksjon.
5. Bla til venstre eller høyre for å se mer informasjon.
   Du kan gå tilbake til forrige nivå ved å velge .

Kommunikasjon

Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.

› Foreta og svare på et anrop

Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du skal foreta, svare på og avvise anrop, samt når du skal avslutte en samtale.

Foreta et anrop

1 Velg **Tastatur** i menymodus og angi et retningsnummer og telefonnummer.

2 Trykk på [ ] eller velg for å ringe nummeret.
Velg for videoanrop.

Når du holder telefonen i nærheten av ansiktet under en samtale, slår den automatisk av berøringsskjermen for å forhindre utilsiktet inntasting.

3 Trykk på [ ] når du vil avslutte samtalen.

- Du kan bruke telefonboken til å lagre numre du ringer ofte ► s. 75
- Du kan raskt få tilgang til anropsloggen for å repetere nylig foretatte anrop, ved å trykke på [ ] → **Anrop**.

Svare på et anrop

1 Trykk på [ ] når noen ringer.

Når telefonen ringer, trykker du på volumtasten for å justere volumet, eller trykker og holder inne volumtasten for å slå av ringetonen.

2 I et videoanrop trykker du på [ ] og velger **Vis meg** hvis du vil la innringeren se deg.

Fremre kameralinse aktiveres for å vise bildet av deg.

3 Trykk på [ ] når du vil avslutte samtalen.

Avvise et anrop

Trykk på [ ] når noen ringer. Innringeren vil høre et opptattsignal.

- Du kan sette opp en liste over numre for å avvise innkommende anrop automatisk. ► s. 40
- Du kan sende en melding når du avviser innkommende anrop. Du kan stille inn meldinger i menymodus ved å velge **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis anrop med melding**.

Ringe et utenlandsnummer

1 I menymodus velger du **Tastatur** og trykker og holder inne **0** for å sette inn **+**-tegnet.

2 Tast inn hele nummeret du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og trykk deretter på [ ] eller velg for å ringe nummeret.

› Bruke headset

Ved å koble et headset til telefonen, kan du besvare og styre anrop håndfritt:

- Trykk på headsetknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk og hold på headsetknappen hvis du vil avvise et anrop.
- Parker en samtale eller gjenoppta en parkert samtale ved å trykke og holde på headsetknappen.
- Trykk på headsetknappen hvis du vil avslutte en samtale.

› Bruke alternativer under talesamtaler

Du kan bruke følgende alternativer mens en talesamtale pågår:

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Parker en samtale ved å velge **Hold**. Gjenoppta en parkert samtale ved å velge **Opph vent**.
- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høyt.** Du kan aktivere høyttalerfunksjonen med bevegelse. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Generelt** → **Bevegelser** → **Legger ned (høyttaleranrop)**. Under en samtale plasserer du deretter telefonen på et bord eller et flatt underlag.

I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Demp**.
- Lytt til og snakk med den andre parten via headsettet ved å velge **Headset**.
- Hvis du vil bytte til videoanrop i aktuell samtale, velger du [• • •] → **Bytt til videoanrop**.
- Foreta et anrop nummer to ved å parkere den første samtalen og deretter slå et nytt nummer.
- Du kan svare på et annet anrop ved å velge **Godta** når du hører et lydsignal for ventende anrop. Den første samtalen blir automatisk parkert. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.

- Veksle mellom de to samtalene ved å velge **Bytt**.
- Du avslutter det ventende anropet ved å velge **Bytt** → **Avs. samt**.
- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og velge **koble** når du er tilkoblet den andre parten. Gjenta for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere personer for å bruke denne funksjonen.
- Hvis du vil koble aktuelle part til parten som ble parkert, velger du [•••] → **Overføre**. Du vil bli koblet fra.

› Bruke alternativer under en videosamtale

Du kan bruke følgende alternativer mens en videosamtale pågår:

- Du skjuler bildet fra den andre parten ved å velge **Skjul meg**.
- Du kan velge et alternativt bilde som skal vises til den andre parten, ved å velge **Utgående bilde**.
- Hvis du vil ta bilde av den andre parten, trykker og holder du inne videobildet av den andre parten, og velger **Ta bilde**.
- Hvis du vil spille inn en videosamtale, trykker og holder du inne videobildet til den andre parten, og velger **Spill inn videossamtale**.
- Du kan lytte til og snakk med den andre parten via headsettet ved å velge [•••] → **Bytt til headset**.
- Du kan bytte mellom fremre og bakre kameralinse ved å velge [•••] → **Bytt kamera** eller trykke og holde inne bildet ditt og velge **Bytt kamera**.
- Du kan justere lysstyrken ved å velge [•••] → **Lysstyrke** eller trykke og holde bildet ditt og velge **Lysstyrke**.
- Zoom inn eller ut ved å velge [•••] → **Zoom**. Zoomefunksjonen er bare tilgjengelig når du bruker bakre kamera.

- Du kan bruke tilsløringseffekten på bildet ved å velge → **Uskarphet** eller trykke og holde inne bildet og velge **Uskarphet**. Tilsløringseffekten er bare tilgjengelig når du bruker fremre kamera.
- Du tilpasser innstillingene for videosamtaler ved å velge → **Innstillinger**.

› Vise tapte anrop og ringe tilbake

Telefonen viser ikonet for ubesvarte anrop () når du har ubesvarte anrop.

Åpne snarveipanelet og velg et ubesvart anrop. Velg anropet fra samtalelisten og trykk på [] for å slå nummeret.

› Bruke tilleggsfunksjoner

Du kan bruke forskjellige samtalerelaterte funksjoner, for eksempel automatisk avvisning, FDN-modus (Tillatte numre) eller viderekobling eller blokkering av anrop.

Angi automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og konfigurerer blokkeringslisten:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk**.
2. Velg **Oppr.**
3. Velg nummerfeltet og skriv inn et nummer som skal avvises.
4. Velg et alternativ under **Match kriterier**.
5. Velg **Lagre**.
6. Hvis du vil legge til flere numre, gjentar du trinn 2–5.

Foreta falske anrop

Du kan simulere innkommende anrop når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler.

Du kan aktivere hurtigtasten for å foreta falske anrop i menymodus ved å velge **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Hurtigtast for falskt anrop** → **Lagre**.

Du kan foreta et falskt anrop ved å trykke og holde inne volumtasten i hvilemodus. Et falskt anrop simuleres etter et angitt tidsperiode.

Du kan endre forsinkelsestiden før falske anrop. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falsk anropstimer**.

Du kan få falske anrop til å virke mer realistiske ved å spille av innspilt tale. Slik spiller du inn tale:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Falskt anrop**.
2. Velg **Bruk falsk anropstale** → **Spill inn tale**.
3. Start innspillingen ved å velge ●.
4. Snakk inn i mikrofonen.
   Under innspillingen velger du ❚❚ for å sette innspillingen på pause, ● for å fortsette.
5. Velg **Lagre** → **Lagre** når du er ferdig.

Du kan også få falske anrop til å virke mer realistiske ved å vise en innringers bilde-ID og navn eller nummer.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Falskt anrop**.
2. Velg **Navn** eller **Nummer**.
3. Oppgi et navn eller nummer.
4. Velg **Falskt anropsbilde**.
5. Velg bildefeltet → et alternativ.
6. Legg til et bilde ved å velge et fra bildemappen eller ta et nytt.
7. Velg **Tilbake** → **Lagre**.

Bruke modus for tillatte numre (FDN-modus)

I FDN-modus er telefonen sperret for utgående anrop, unntatt for numre som er lagret på SIM- eller USIM-kortet. Slik aktiverer du FDN-modus:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Modus for tillatte numre**.
2. Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **Utført**.

Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere ulike situasjoner når du ikke kan svare på anrop, for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Taleanrop** eller **Videoanrop** → **Viderekobling**.
2. Velg en situasjon.

3 Velg **Viderekoble til** → **Kontakter** for å legge til en kontakt eller **Til et annet nummer** for å angi et nummer som anrop skal viderekobles til.

4 Velg **Aktiver** (om nødvendig).
Innstillingen sendes til nettverket.

Angi anropssperring

Anropssperring er en nettverksfunksjon som begrenser bestemte typer anrop eller forhindrer andre fra å foreta anrop med telefonen din.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Taleanrop** eller **Videoanrop** → **Samtalesperre**.

2 Velg en oppringningstype som skal sperres.

3 Velg **Aktiver**.

4 Tast inn et passord for samtalesperring og velg **Utført**.
Innstillingen sendes til nettverket.

Aktivere varsel om ventende samtale

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en samtale. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for taleanrop.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Taleanrop** → **Samtale venter**.

2 Velg **Aktiver**.
Innstillingen sendes til nettverket.

Logger

Her får du informasjon om hvordan du kan administrere logger over samtaler du har foretatt, mottatt eller tapt, og meldinger du har sendt eller mottatt.

› Vise anrops- og meldingslogger

Du kan vise logger over anropene og meldingene filtrert etter type.

1 Velg **Logger** i menymodus.

2 Bla til venstre eller høyre for å velge en loggtype øverst på skjermen.

Fra samtale- og meldingsloggene kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt ved raskt å dra kontakten til venstre eller høyre.

3 Velg en logg hvis du vil se detaljert informasjon om den.

Fra detaljvisning kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken eller listen for automatisk avvisning.

› Vise loggbehandling

Fra loggbehandling kan du kontrollere mengden data eller antallet meldinger som er sendt eller mottatt, og kostnader og varighet for samtaler.

1 I menymodus velger du **Logger** → [•••] → **Loggbehandling**.

2 Velg ønsket alternativ.

Alternativ	Funksjon
Anrops-varighet	Vis tidsdata for samtalene, for eksempel varighet for siste samtale og den totale varigheten for alle samtaler.
Meldingsteller	Vis antallet meldinger du har sendt eller mottatt.
E-postteller	Vis antallet e-postmeldinger du har sendt eller mottatt.

Alternativ	Funksjon
Samtale-kostnader	Vis kostnadsdata for samtalene, for eksempel kostnad for siste samtale og den totale kostnaden for alle samtaler. Du kan også angi valuta og pris per enhet, eller kostnadsgrense for å begrense samtaler i henhold til ditt ringebudsjett. Kostnadstelleren kan være utilgjengelig avhengig av SIM- eller USIM-kort.

Du kan tilbakestille oppføringene i loggbehandling. Fra hvert skjermbilde velger du **Nullstill**.

Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS-meldinger) og multimediemeldinger (MMS-meldinger), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.

Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet. Ta kontakt med mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

› Sende tekstmeldinger

1. Velg **Meldinger** → **Opprett** i menymodus.
2. Velg **Kontakter**.
   Du kan angi et nummer manuelt eller velge et fra loggene eller gruppene ved å velge et annet alternativ.
3. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene og velg **Legg til**.
4. Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.

5 Velg **Send** for å sende meldingen.

- Hvis du bestemmer deg for ikke å sende en melding umiddelbart, kan du lagre den i utkastmappen for fremtidig bruk.
- Hvis en feil oppstår mens du sender en melding, blir den lagret i utboksen, slik at du kan forsøke å sende den på nytt senere.
- Når en melding er sendt, lagres den i boksen med sendte meldinger.

› Konfigurere en MMS-profil

For å kunne sende og motta multimediemeldinger, må du aktivere en tilkoblingsprofil for å koble til MMS-serveren. I tillegg til profiler som er forhåndsangitt av mobiloperatøren, kan du legge til din egen tilkoblingsprofil.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Nettverk** → **Tilkoblinger** → **Ja**.

2 Velg **Oppr.**

3 Tilpass parameterne for tilkoblingsprofilen.

Alternativ	Funksjon
Oppgi navn	Skriv inn navnet på profilen.
Tilgangsnavn	Skriv inn navnet på tilgangspunktet.
Godkjennings-type	Velg en godkjenningstype.
Bruker-ID	Skriv inn brukernavn.
Passord	Skriv inn passord.
Protokoll	Velg en nettverksprotokoll.

Alternativ	Funksjon
Startside-URL	Skriv inn adressen til MMS-serveren.
Proxy-adresse	Skriv inn adressen til proxy-serveren.
Ventetid (sek.)	Angi hvor lenge telefonen skal vente på svar fra nettverket.
Avanserte innstillinger	Tilpass IP- og DNS-adresser og trafikklasser.

4 Velg **Lagre** når du er ferdig.

5 I menymodus velger du **Meldinger** → [•••] → **Innst.** → **MMS-meldinger** → **MMS-profiler**.

6 Velg en tilkoblingsprofil → **Angi**.

› Sende MMS-meldinger

1 Velg **Meldinger** → **Opprett** i menymodus.

2 Velg **Kontakter**.
Du kan angi et nummer eller en e-postadresse manuelt eller velge fra loggene eller gruppene ved å velge et annet alternativ.

3 Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene og velg **Legg til**.
Når du angir en e-postadresse, blir du spurt om du vil sende en MMS-melding. Velg **OK** for å bekrefte.

4 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.

5 Velg [🎨] og legg ved en fil.
Du kan velge en fil fra fillisten eller ta et bilde, video eller lydklipp.

6 Velg **Send** for å sende meldingen.

› Vise tekst- og multimediemeldinger

Meldinger du har mottatt, sendt eller lagret, sorteres automatisk i følgende meldingsmapper.

- **Innboks**: Mottatte meldinger
- **Sendtboks**: Sendte meldinger
- **Utboks**: Meldinger som er i ferd med å bli sendt eller venter på å bli sendt
- **Utkast**: Meldinger du har lagret for fremtidig bruk

1. I menymodus velger du **Meldinger** og velger en samtale. Som standard grupperes meldingene etter kontakt som en meldingssamtale. Du kan endre visningsmodus ved å velge [•••] → **Vis mapper**.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Fra meldingslisten kan du bruke følgende alternativer:

- Hvis du vil vise meldingene eller samtalevisning, velger du [•••] → **Samtalevisning**.
- Du kan slette meldingene ved å velge [•••] → **Slett**.
- Du kan søke etter en melding ved å velge [•••] → **Søk**.
- Du kan flytte meldingen til en opprettet mappe ved å velge [•••] → **Flytt til Mine mapper**.
- Hvis du vil vise meldingsmaler eller åpne mappene du har opprettet, velger du [•••] → **Mine mapper**.
- Du kan vise kringkastede meldinger fra nettverk ved å velge [•••] → **Kringkastingsmeldinger**.
- Hvis du vil vise meldinger i boksen søppelpost, velger du [•••] → **Søppelpost**.
- Sorter meldinger etter eget ønske ved å velge [•••] → **Sorter etter**.
- Du kan sikkerhetskopiere meldinger ved å velge [•••] → **Sikkerhetskopier tekstmeldinger**.
- Du kan justere meldingsinnstillinger ved å velge [•••] → **Innst.**

› Lytte til talemeldinger

Hvis du har angitt at tapte anrop skal viderekobles til talemeldingsserveren, kan innringerne legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende anrop. Gjør følgende for å åpne talemeldingsinnboksen og lytte til talemeldingene:

1. I menymodus velger du **Tastatur**, og trykker og holder **1**.
2. Følg instruksjonene fra talemeldingsserveren.

Du må lagre nummeret til talemeldingsserveren før du får tilgang til den. Nummeret får du av mobiloperatøren din.

› Bruke medlingsmaler

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og bruker tekst- og multimediemaler for å opprette nye meldinger på en rask og enkel måte.

Opprette en tekstmal

1. I menymodus velger du **Meldinger**.
2. Velg [•••] → **Mine mapper** → **Maler** → **Oppr.**
3. Angi teksten og velg **Lagre**.

Du kan nå sette inn en tekstmal i tekstfeltet mens du oppretter en tekst-, multimedie- eller e-postmelding ved å bruke funksjonen for innsetting.

Opprette en MMS-mal

1. I menymodus velger du **Meldinger**.
2. Velg [•••] → **Mine mapper** → **MMS-kort** → **Oppr.**
3. Opprett en multimediemelding med et emne og ønskede vedlegg som du kan bruke som mal. ► s. 47
4. Velg **Lagre**.

Du kan nå bruke en multimediemal til å opprette en ny MMS-melding. Fra listen over MMS-kort trykker og holder du inne en mal og velger **Send**. Malen blir åpnet som en ny MMS-melding.

› Opprette en mappe for å administrere meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter mapper for å administrere meldinger i henhold til dine ønsker og behov.

1. I menymodus velger du **Meldinger**.
2. Velg [•••] → **Mine mapper** → **Opprett**.
3. Angi det nye passordet på nytt og velg **Utført**.

Du kan nå flytte viktige meldinger fra innboksen eller boksen med sendte meldinger, til en egendefinert mappe, slik at det blir enklere å administrere dem eller beskytte dem mot utilsiktet sletting.

› Sende en SOS-melding

I nødstilfeller kan du be om hjelp ved å sende en SOS-melding til angitte mottakere.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. I menymodus velger du **Meldinger**.
2. Velg [•••] → **Innst.** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
3. Velg **Sender SOS** for å aktivere SOS-meldingsfunksjonen.
4. Velg **Mottakere** for å åpne mottakerlisten.
5. Tast inn et mottakernummer og velg **OK**. Gå til trinn 9.
   Du kan velge et nummer som er lagret i kontaktlisten din, ved å velge **Nylige**, **Kontakter** eller **Grupper** og deretter fortsette med neste trinn.
6. Velg kontakter og deretter **Legg til**.
7. Velg et telefonnummer (om nødvendig).

8 Velg **OK** når du er ferdig med å angi mottakere.

9 Velg **Gjenta**, angi hvor mange ganger SOS-meldingen skal gjentas, og velg **Angi**.

10 Velg **Angi** → **Ja**.

Når du sender en SOS-melding, må berøringsskjermen og tastene være låst. Trykk volumtasten 4 ganger.

Når du har sendt en SOS-melding, blir alle funksjonene på telefonen satt på vent til du trykker og holder inne [⏻].

E-post

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender e-postmeldinger, og hvordan du viser eller håndterer meldinger du har sendt eller mottatt.

› Konfigurere en e-postkonto og -profil

I tillegg til e-postkontoen som er forhåndsdefinert av mobiloperatøren, kan du legge til dine personlige e-postkontoer. Du kan også legge til din egen tilkoblingsprofil for bruk av e-posttjenester.

Konfigurere en e-postkonto

1 Velg **E-post** → **Andre** i menymodus.
Du kan konfigurere en konto for en spesifikk e-posttjeneste ved å velge tjenestenavnet.

2 Tilpass innstillingene for kontoen ved å følge skjermbildene:

Alternativ	Funksjon
Kontonavn	Skriv inn navnet på kontoen. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du konfigurerer en ny e-postkonto.
E-postadresse	Angi e-postadresse.

Alternativ	Funksjon
Brukernavn	Skriv inn brukernavn for kontoen.
Passord	Skriv inn passord for kontoen.
SMTP-server	Skriv inn adressen til SMTP-serveren (utgående server).
SMTP-port	Angi portnummeret til SMTP-serveren.
Sikker tilkobling	Velg en sikkerhetsprotokoll for SMTP-serveren.
Innkommende servertype	Velg type innkommende server (POP3 eller IMAP4).
POP3-server/ IMAP4-server	Skriv inn adressen til innkommende server.
POP3-port/ IMAP4-port	Angi portnummeret til innkommende server.
Sikker tilkobling	Velg en sikkerhetsprotokoll for innkommende server.

Velge en e-postprofil

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Nettverk** → **Tilkoblinger** → **Ja**.
2. Velg **Oppr.**
3. Tilpass nettverksinnstillingene. ► "Konfigurere en MMS-profil" (s. 46)
4. I menymodus velger du **E-post** → → **Innst.** → **E-postprofiler**.
5. Velg en profil og velg **Angi**.

› Sende e-postmeldinger

1. Velg **E-post** → en konto → **Opprett** i menymodus.
   Du kan velge **Konto liste** for å vise andre kontoer.
2. Velg **Kontakter**.
   Du kan angi en e-postadresse manuelt eller velge en fra gruppene ved å velge et annet alternativ.
3. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene og velg **Legg til**.
4. Velg Kopi- og Blindkopi-feltene og legg til flere mottakere.
5. Skriv inn et emne i emnefeltet.
6. Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.
7. Velg [•••] → **Legg ved elementer** og legg ved en fil.
   Du kan velge en fil fra fillisten eller ta et bilde, video eller lydklipp.
8. Velg **Send** for å sende meldingen.

› Vise e-postmeldinger

1. Velg **E-post** → en konto i menymodus.
2. Bla til innboksen.
3. Velg [•••] → **Last ned**.
4. Velg en e-postmelding eller et meldingshode.
5. Hvis du valgte et meldingshode, velger du **Hent** for å vise e-postmeldingen.

› Synkronisere e-postmeldinger med Exchange-serveren

Når du har konfigurert synkroniseringsinnstillingene, kan du synkronisere e-postmeldingene med Exchange-serveren. Slik konfigurerer du Exchange-serveren:

1 I menymodus velger du **E-post** → [•••] → **Innst.** → **E-postkontoer** → **Legg til konto** → **Exchange ActiveSync**.

2 Tilpass innstillingene for Exchange-serveren ved å følge skjermbildene:

Alternativ	Funksjon
E-postadresse	Skriv inn e-postadresse for Exchange-serveren.
Brukernavn	Skriv inn brukernavn for Exchange-serveren.
Passord	Skriv inn passord for Exchange-serveren.
Domene	Angi domene for e-postadressen.
Server URL	Angi URL for Exchange-serveren.
Bruk SSL	Angi for å øke sikkerheten ved å bruke SSL-protokollen (Secure Sockets Layer).

3 Når du har tilpasset serverinnstillingen, velger du prikken ved siden av datatyper som skal synkroniseres.

Ved synkronisering av e-postmeldinger og kalenderhendelser kan du angi synkroniseringsintervall.

4 Velg **Utført** når du er ferdig.

Slik synkroniserer du e-postmeldingene:

1 Velg **E-post** → Exchange-serverkontoen i menymodus.

2 Velg [•••] → **Last ned**.

Chat

Her får du informasjon om hvordan du chatter med venner og familie fra en av de universelle direktemeldingstjenestene.

1. I menymodus velger du **IM**.
2. Velg en meldingstjeneste.
3. Oppgi brukernavn og passord for å logge på.
4. Chat med venner og familie umiddelbart.

Andre direktemeldingstjenester kan tilbys avhengig av din region eller mobiloperatør.

Social Hub

Lær å bruke Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for e-post, meldinger, direktemeldinger, kontakter eller kalenderinformasjon. Besøk socialhub.samsungapps.com for mer informasjon.

1. Velg **Social Hub** i menymodus.
2. Ta en kikk på og bruk innhold levert fra Social Hub.

Underholdning

Kamera

Her får du informasjon om hvordan du tar bilder og spiller inn video samt hvordan du viser resultatene. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 2048 x 1536 piksler (3,2 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 320 x 240 piksler. Bildene lagres i JPG-format, og videoer lagres i MP4-format.

› Ta et bilde

1 Trykk på [📷] i hvilemodus for å slå på kamera.

2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.

- Kameragrensesnittet vises kun i liggende stilling.
- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes / spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen/innspillingen finner sted.

3 Rett objektivet mot motivet og foreta nødvendige justeringer.

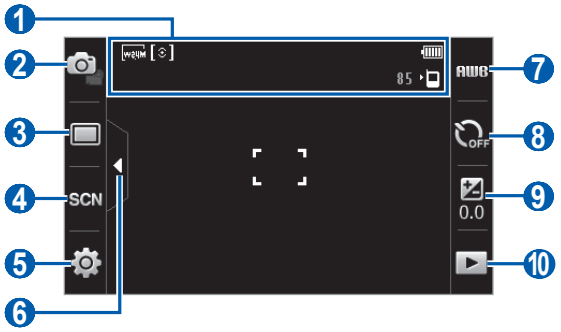

Nummer	Funksjon
❶	Kontroller kameraets status og innstillinger. • : oppløsning • : Eksponeringsmåling • : Standard lagringsplassering • : antallet bilder du kan ta (i henhold til tilgjengelig minne)
❷	Bytt til videokamera.
❸	Bytt fotograferingsmodus.
❹	Bytt scenemodus.
❺	Endre kamerainnstillingene.
❻	Skjul eller vis ikonene i søkeren.
❼	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
❽	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
❾	Still inn eksponeringsverdien. Velg + for å øke eller – for å redusere.
❿	Vis bildet eller videoen du tok sist.

4 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.

5 Ta et bilde ved å trykke på [].
Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du for å vise bildene du har tatt.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Du zoomer inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem fra hverandre (dra fingrene mot hverandre for å zoome ut). Du går ut av zoomemodus ved å velge **Virkelig størrelse**.
- Du starter en lysbildefremvisning med bilder og videoer ved å velge . Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Hvis du vil vise informasjon om bildet, velger du .
- Du sletter et bilde ved å velge **Slett** → **Ja**.
- Hvis du vil bruke andre funksjoner med bildet, velger du og et av følgende alternativer:
  - **Send via**: Send bildet til andre via MMS-melding, e-post eller funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.
  - **Last opp**: Send bildet til et sosialt webområde eller en blogg.
  - **Bruk som**: Bruk bildet som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt.
  - **Endre**: Rediger bildet. ► s. 106
  - **Skriv ut via Bluetooth**: Skriv ut bildet ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

› Ta et bilde ved å bruke alternativer som er forhåndsinnstilt for ulike scener

Kameraet leveres med forhåndsdefinerte innstillinger for ulike scener. Du kan ganske enkelt velge passende modus for fotograferingsforholdene og motivene.

Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus, noe som gir lengre eksponeringstid. Når du tar bilder av personer som har lyskilden bak seg, bør du velge motlysfunksjonen, som reduserer kontrasten mellom lyse og mørke områder.

1 Trykk på [📷] i hvilemodus for å slå på kamera.
2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
3 Velg SCN → en scene → m.
4 Foreta de nødvendige justeringene.
5 Ta et bilde ved å trykke på [📷].

› Ta bilder i selvportrettmodus

Det er enkelt å ta bilder av deg selv med kameralinsen foran.

1 Trykk på [📷] i hvilemodus for å slå på kamera.
2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
3 Velg ▭ → **Selvportrett**.
4 Foreta de nødvendige justeringene.
5 Ta et bilde ved å trykke på [📷].

› Ta bilder i smilebildemodus

Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

1 Trykk på [📷] i hvilemodus for å slå på kamera.
2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
3 Velg ▭ → **Smilebilde**.
4 Foreta de nødvendige justeringene.
5 Trykk på [📷].
Rett kameralinsen mot motivet. Telefonen gjenkjenner mennesker i et bilde og registrerer smilene deres. Kameraet tar automatisk bilde når motivet smiler.

› Ta panoramabilder

Du kan ta brede panoramabilder i panoramamodus. Denne modusen er praktisk ved fotografering av landskap.

1. Trykk på [📷] i hvilemodus for å slå på kamera.
2. Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
3. Velg → **Panorama**.
4. Velg en retning.
5. Foreta de nødvendige justeringene.
6. Trykk på [📷] for å ta det første bildet.
7. Beveg telefonen sakte i den valgte retningen og få den grønne rammen på linje med søkeren.
   Når du har fått den grønne rammen på linje med søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
8. Gjenta trinn 7 for å fullføre panoramabildet.
9. Velg for å lagre panoramabildet.

› Tilpasse kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Eksp.måling	Velg en type eksponeringsmåling.
Bildekvalitet	Angi kvalitetsnivå for bildene.

Før du tar et bilde, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Viser hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise bildet som ble tatt.
GPS-tilkobling	Angi at kameraet skal inkludere stedsinformasjon for bildene. For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan blir forstyrret, for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær. Alternativt kan du tilpasse tilkoblingsinnstillinger for GPS for å forbedre GPS-mottaket. ► s. 97
Lukkerlyd	Angi at kamerautløseren skal lage en lyd når du tar et bilde.
Lagring	Velg minneplassering for lagring av bilder.
Nullstill innstillinger	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

› Spille inn videoer

1 Trykk på [ ] i hvilemodus for å slå på kamera.
2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
3 Velg for å bytte til videokameraet.

4 Rett objektivet mot motivet og foreta nødvendige justeringer.

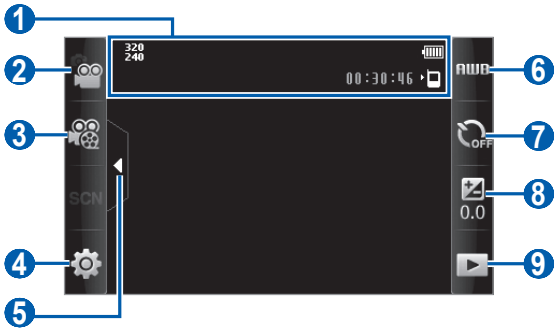

Nummer	Funksjon
1	Kontroller status og innstillinger for videokameraet. • 320 240: oppløsning • : Standard lagringsplassering • 00:30:46: lengden på video som kan spilles inn (i henhold til tilgjengelig minne)
2	Bytt til kamera.
3	Endre innspillingsmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).
4	Endre videokamerainnstillingene.
5	Skjul eller vis ikonene i søkeren.
6	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
7	Velg tid for forsinkelse før kameraet begynner å spille inn et videoklipp.
8	Still inn eksponeringsverdien. Velg + for å øke eller – for å redusere.
9	Vis bildet eller videoen du tok sist.

5 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.

6 Start innspillingen ved å trykke på [].

7 Avslutt innspillingen ved å velge eller trykke på []. Videoklippet lagres automatisk.

Det er ikke sikkert at kameraet kan spille inn video effektivt på et minnekort med lav overføringshastighet.

Etter at du har spilt inn videoer, velger du for å vise de innspilte videoene.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Du spiller av videoen ved å velge midt på skjermen.
- Du starter en lysbildefremvisning med bilder og videoer ved å velge . Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Hvis du vil vise informasjon om videoen, velger du .
- Du sletter en video ved å velge **Slett** → **Ja**.
- Hvis du vil bruke andre funksjoner, velger du og et av følgende alternativer:
  - **Send via**: Send videoen til andre via MMS-melding, e-post eller funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.
  - **Last opp**: Send videoen til et sosialt webområde eller en blogg.

› Tilpasse videokamerainnstillingene

Før du spiller inn en video, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Videokvalitet	Angi kvalitetsnivå for videoene.

Før du spiller inn en video, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Lagring	Velg minneplassering for lagring av innspilte videoer.
Nullstill innstillinger	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

Videospilleren

Lær hvordan du bruker videospilleren til å spille av forskjellige typer videoer. Videospilleren støtter følgende filformater: MP4, 3GP.

› Spille av videoklipp

1 Velg **Videosp.** i menymodus.

2 Velg en video som skal spilles av.

3 Avspillingen styres med følgende taster:

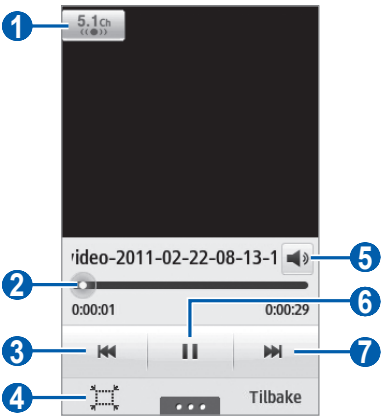

Nummer	Funksjon
1	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.
2	Flytt til et punkt i filen ved å dra eller trykke på linjen.
3	Start avspilling, hopp bakover (trykk innen 3 sekunder), søk bakover i en fil (trykk og hold).
4	Endre forholdet på videoskjermen.
5	Juster volumet.
6	Sett avspillingen på pause. Velg ▶ for å fortsette avspillingen.
7	Hopp fremover / søk fremover i en fil (trykk og hold).

› Tilpasse innstillinger for videospilleren

Under videoavspilling kan du velge ••• for å få tilgang til følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
Lysstyrke	Juster lysstyrken for videoen.
Mosaisk søk	Del videoen inn i segmenter. Du kan søke etter et segment og hoppe direkte til det punktet.
Send via	Send videoen til andre via MMS-melding, e-post eller funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.
Last opp til Internett	Send videoen til et sosialt webområde eller en blogg.
Detaljer	Vis informasjon om videoen.

Musikk

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk mens du er på farten – ved hjelp av musikkspilleren. Musikkspilleren støtter følgende filformater: MP3, AAC, WMA, 3GA, M4A.

› Legge til musikkfiler på telefonen

Begynn med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett ► s. 83
- Last ned fra en PC via Samsung Kies ► s. 98
- Motta via Bluetooth ► s. 92
- Kopier til minnekortet ► s. 99

Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standard musikkfiler som følger med telefonen.

› Spille av musikk

Gjør følgende etter at du har overført musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

1. Velg **Musikk** i menymodus.
2. Bla til venstre eller høyre til en musikkategori.
3. Velg en musikkfil.
4. Avspillingen styres med følgende taster:

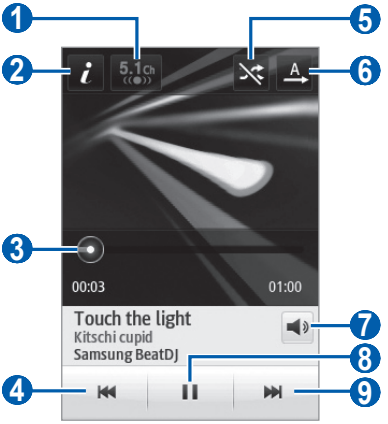

Nummer	Funksjon
1 [1]	Aktiver 5.1-kanals surroundlydsystem når et headset er tilkoblet.
2 [1]	Vis detaljert informasjon om musikkfilen.
3 [1]	Flytt til et punkt i filen ved å dra eller trykke på linjen.
4	Start avspilling, hopp bakover (trykk innen 3 sekunder), søk bakover i en fil (trykk og hold).
5 [1]	Aktiver tilfeldig avspilling.
6 [1]	Endre repetisjonsmodus (av, gjenta én fil eller gjenta alle filer).
7	Juster volumet.
8	Sett avspillingen på pause. Velg ▶ for å fortsette avspillingen.
9	Hopp fremover / søk fremover i en fil (trykk og hold).

1. Disse ikonene vises når du trykker på spillerskjermen.

- Du kan styre musikkspilleren ved hjelp av et headset. Trykk og hold headsetknappen i hvilemodus for å starte musikkspilleren. Trykk på headsetknappen for å starte avspillingen eller sette den på pause.
- SRS CS Headphone™ gir en 5.1-surroundlydopplevelse via standard hodetelefoner eller øreplugger når du lytter til flerkanalsinnhold, for eksempel DVD-filmer.
- WOW HD™ forbedrer avspillingskvaliteten på lyd betraktelig og gir en dynamisk 3D-underholdningsopplevelse med dyp, rik bass og klare og rene detaljer ved høye frekvenser.

› Opprette en spilleliste

1. Velg **Musikk** i menymodus.
2. Velg **Sp.liste** → [•••] → **Oppr.**
3. Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **Utført**.
4. Velg den nye spillelisten.
5. Velg **Tilføy**.
6. Velg filene du vil ha med, og velg **Tilføy**.

› Legge til sanger i hurtiglisten

1. Under avspilling velger du **Tilf. i hurtlist** for å lagre dine favorittsanger i hurtiglisten.
2. Hvis du vil vise andre sanger på listen, velger du **Gå til hurtlist**.

› Finne informasjon om musikk

Her får du vite mer om hvordan du kan få informasjon om en sang via en nettbasert musikktjeneste.

- Denne tjenesten er utilgjengelig hos noen mobiloperatører.
- Databasen inneholder kanskje ikke informasjon om alle sanger.

1. Velg **Musikk** → [•••] → **Musikkgjenkjenning** i menymodus.
2. Velg ● for å spille inn en del av en sang.
   Etter 10 sekunder stopper innspillingen automatisk.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å sende opptaket til serveren for musikkinformasjon.

› Legge til sanger på ønskelisten

1 Fra listen over musikkgjenkjenningsresultater eller lignende musikkfiler velger du **Legg til ønskeliste** for å lagre musikkfilen på ønskelisten.

2 Hvis du vil vise andre sanger på ønskelisten, velger du **Musikk** → [•••] → **Ønskeliste**.

› Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

1 Velg **Musikk** i menymodus.

2 Velg [•••] → **Innstillinger**.

3 Du kan tilpasse musikkspilleren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
Equalizer	Velg en standard equalizertype.
Effekt	Velg en lydeffekt.
Musikkmeny	Velg musikkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.
Visualisering	Velg en animert visualisering som skal vises under avspillingen.

FM-radio

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headset. Dette fungerer som radioantenne.

› Lytte til FM-radioen

1 Koble et headset til telefonen.

2 I menymodus velger du **FM-radio**.

3 Velg **Ja** for å søke automatisk.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Når du slår på FM-radioen for første gang, blir du spurt om du vil søke automatisk.

4 Styr FM-radioen med følgende taster:

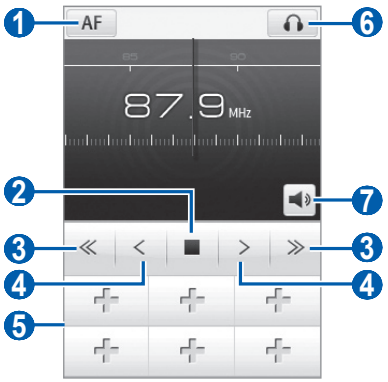

Nummer	Funksjon
1	Angi at FM-radioen automatisk skal søke etter frekvenser for stasjoner på nytt når det aktuelle signalet er svakt.
2	Slå av FM-radioen. Velg ▶ for å slå på FM-radioen.

Nummer	Funksjon
❸	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
❹	Finjuster frekvensen.
❺	Legg til den aktuelle radiostasjonen i listen over favoritter.
❻	Endre lydutgangen (headset eller telefonhøyttaler).
❼	Juster volumet.

› Spille inn en sang fra FM-radioen

1. Koble et headset til telefonen.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.
3. Velg ▶ for å slå på FM-radioen.
4. Bla til ønsket radiokanal.
5. Velg • • • → **Spill inn** for å starte innspillingen.
6. Velg **Lagre** når du er ferdig med innspillingen.
   Den innspilte filen blir lagret i **Lyder** (velg **Mine filer** → **Lyder** i menymodus).
   Du kan lytte til en innspilt fil ved å velge • • • → **Gå til Lyder** → en fil.

› Lagre en radiokanal automatisk

1. Koble et headset til telefonen.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.
3. Velg • • • → **Skann**.
4. Velg **Ja** for å bekrefte (om nødvendig).
   FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

› Legge til en radiokanal i listen over favoritter

1. Koble et headset til telefonen.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.
3. Velg for å slå på FM-radioen.
4. Bla til ønsket radiokanal.
5. Velg for å legge til kanalen i listen over favoritter.

› Tilpasse innstillinger for FM-radioen

1. I menymodus velger du **FM-radio**.
2. Velg → **Innstillinger**.
3. Juster følgende innstillinger for å tilpasse FM-radioen:

Alternativ	Funksjon
Alternativ frekvens	Angir om FM-radioen skal prøve å stille inn en radiokanal på nytt hvis signalet er svakt.
FM-radio auto av	Angi at FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.
Opptaksplas-sering	Angi en minneplassering for lagring av innspilte FM-radioklipp.
Standard-navn på opptaksfiler	Angi et standardprefiks for innspilte FM-radioklipp.

Spill

Her får du informasjon om hvordan du bruker spill og programmer basert på prisbelønt Java-teknologi.

Avhengig av programvaren på telefonen er det ikke sikkert at nedlasting av Java-spill eller -programmer støttes.

› Laste ned spill og programmer

1 Velg **Spill** → **Flere spill** i menymodus.
Telefonen kobles til webområdet som er forhåndsangitt av mobiloperatøren.

2 Søk etter et spill eller et program og last det ned til telefonen.

› Spille spill eller starte programmer

1 Velg **Spill** i menymodus.

2 Velg et spill eller program fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.

- Hvilke spill eller programmer som er tilgjengelige, kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.
- Kontroller og alternativer i spill eller programmer kan variere.
- Velg **Beskyttelse** for å beskytte programmer eller spill mot utilsiktet sletting.

Personlige opplysninger

Kontakter

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer en liste over personlige kontakter og forretningskontakter lagret i telefonminnet eller et SIM- eller USIM-kort. Du kan lagre blant annet navn, mobiltelefonnumre, privatnumre, e-postadresser og fødselsdager for kontaktene.

› Opprette en kontakt

1. I menymodus velger du **Kontakter** → **Oppr.**
2. Angi kontaktinformasjon.
3. Velg **Utført** for å legge til kontakten i minnet.

Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

1. Når telefonen er i hvilemodus, velger du **Tastatur** og angir et telefonnummer.
2. Velg **Legg til i Kontakter** → **Opprett kontakt**.
3. Angi kontaktinformasjon.
4. Velg **Utført** for å legge til kontakten i minnet.

› Finne en kontakt

1. Velg **Kontakter** i menymodus.
2. Velg **Søk** og skriv inn de første bokstavene i navnet du ønsker.

Fra kontaktlisten kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt ved raskt å dra kontakten til venstre eller høyre.

3. Velg kontaktens navn fra kontaktlisten.

Når du har funnet en kontakt, kan du gjøre følgende:

- Du kan sende en tekst- eller MMS-melding ved å velge .
- Du kan opprette et videoanrop ved å velge .
- Du kan foreta et taleanrop ved å trykke på [ ] eller velge et telefonnummer.
- Rediger kontaktinformasjonen ved å velge **Endre**.
- Du kan bruke flere funksjoner ved å velge .
  - **Slett**: Slett kontakten.
  - **Merk som standard**: Velg et standardnummer for kontakten.
  - **Large i Mine filer**: Lagre kontakten i Mine filer.
  - **Send visittkort via**: Del kontaktinformasjonen med andre.
  - **Kopier til SIM/Kopier til telefon**: Kopier kontaktkort fra telefonminnet til et SIM- eller USIM-kort, eller fra et SIM- eller USIM-kort til telefonminnet.

Hvis du vil bruke flere funksjoner for en kontakt, kan du trykke og holde inne kontakten i listen.

› Angi et favorittnummer

1. I menymodus velger du **Kontakter** → **Favoritter** → **Tilføy**.
2. Merk av for kontakten og velg **Legg til**.
   Kontakten blir lagret i listen over favorittkontakter.

Du kan også velge en kontakt fra kontaktlisten og deretter velge ved siden av kontaktnavnet.

Favorittnumrene blir tilordnet vennelisten ( ) på widget-verktøylinjen.

› Lage et visittkort

1 I menymodus velger du **Kontakter** → [•••] → **Min profil**.

2 Legg inn dine personopplysninger.

3 Velg **Utført**.

Du kan sende visittkortet ved å legge det ved i en melding eller e-post, eller du kan overføre det via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

› Hente kontakter fra fellesskapskontoer

Du kan vise en liste over fellesskapskontoer og velge en konto for å legge til en kontakt fra webområdet i telefonkontaktene.

1 I menymodus velger du **Kontakter** → [•••] → **Hente venner**.

Da vises kontolisten du la til.

2 Velg en konto.

› Opprette en kontaktgruppe

Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe.

1 I menymodus velger du **Kontakter** → **Grupper** → **Opprett**.

2 Velg en minneplassering for lagring av gruppen.

3 Angi et navn og velg en ringetone for gruppen.

4 Velg **Lagre**.

› Kopiere kontakter

1. I menymodus velger du **Kontakter** → → **Kopier kontakter**.
2. Velg et kopieringsalternativ (fra telefonen til SIM- eller USIM-kortet, eller fra SIM- eller USIM-kortet til telefonen).
3. Velg kontaktene som skal kopieres.
4. Velg **Kopier** når du er ferdig med å velge kontakter.
5. Hvis du vil kopiere kontakter til SIM- eller USIM-kortet, velger du **Ja**.

Kalender

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer daglige eller månedlige hendelser og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

› Opprette en hendelse

1. Velg **Kalender** i menymodus.
2. Velg **Opprett**.
3. Angi nødvendig informasjon om hendelsen.
4. Velg **Lagre**.

› Vise hendelser

Slik bytter du kalendervisning:

1. Velg **Kalender** i menymodus.
2. Velg en visningsmodus fra den øverste linjen av kalenderen.
3. Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om hendelsen.

Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

1 Velg **Kalender** i menymodus.

2 Velg en dato i kalenderen.

I månedsvisning er dager med planlagte hendelser angitt med en liten trekant.

Hvis du vil gå til en bestemt dag ved å skrive inn en dato manuelt, velger du **Gå til**, angir datoen og velger **Gå til**.

3 Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om hendelsen.

- Du kan sende hendelsen til andre ved å velge → **Send via** → et alternativ.
- Du kan synkronisere kalenderen med en Exchange-server etter at du har konfigurert synkroniseringsinnstillingene. ► s. 54

› Stoppe en hendelsesalarm

Hvis du aktiverer en alarm for en kalenderhendelse, blir alarmen utløst på det angitte tidspunktet. Trykk og hold inne **Stopp** for å stoppe alarmen.

Oppgave

Her får du vite hvordan du kan opprette en virtuell oppgaveliste og stille inn alarmer for å minne deg på viktige oppgaver eller angi prioritet.

› Opprette en oppgave

1 I menymodus velger du **Oppgave**.

2 Velg **Opprett**.

3 Angi detaljert informasjon om oppgaven.

4 Velg **Lagre**.

› Vise oppgaver

1. I menymodus velger du **Oppgave**.
2. Velg [•••] → **Sorter etter** og velg en kategori for å sortere oppgavene.
3. Velg en oppgave hvis du vil se detaljert informasjon om den. For fullførte oppgaver der fristen er utløpt, kan du sette status til fullført ved å velge en oppgave og avmerkingsboksen fra øverste linje.

- Du kan sende oppgaven til andre ved å velge [•••] → **Send via** → et alternativ.
- Du kan skrive ut oppgaven via Bluetooth ved å velge [•••] → **Skriv ut via Bluetooth**.
- Du kan synkronisere oppgavene med en Exchange-server etter at du har konfigurert synkroniseringsinnstillingene. ► s. 54

Notat

Her får du informasjon om hvordan du registrerer viktig informasjon, lagrer den og henter den frem senere.

› Opprette et notat

1. Velg **Notat** i menymodus.
2. Velg **Opprett**.
3. Angi notatteksten.
4. Velg **Tilbake** for å skjule tastaturet.
5. Velg en farge for å endre bakgrunnsfargen.
6. Velg **Lagre**.

› Vise notater

1 Velg **Notat** i menymodus.

2 Velg et notat du vil se informasjon om.

- Hvis du vil vise alle detaljer om notater fra notatlisten, velger du **Maksimer** eller .
- Du sletter notatet ved å velge .

Du kan sende notatet til andre ved å velge → **Send via** → et alternativ.

Lydopptager

Her får du informasjon om hvordan du bruker telefonens lydopptager.

› Spille inn et talenotat

1 I menymodus velger du **Lydoppt.**

2 Start innspillingen ved å velge .

3 Snakk inn i mikrofonen.

4 Velg eller **Lagre** når du er ferdig.
Notatet lagres automatisk.

5 Hvis du vil spille inn flere notater, gjentar du trinn 2–4.

› Spille av et talenotat

1 I menymodus velger du **Lydoppt.**

2 Velg for å åpne listen over talenotater.

3 Velg et talenotat som skal spilles av.

4 Avspillingen styres med følgende taster:

Nummer	Funksjon
1	Flytt til et punkt i filen ved å dra eller trykke på linjen.
2	Sett avspillingen på pause. Velg ▶ for å fortsette avspillingen.
3	Juster volumet.

- Du kan sende talenotatet til andre ved å trykke og holde et talenotat og velge et alternativ for sending.
- Du kan slette talenotatet ved å velge **Slett** → **Ja**.

Web

Internett

Her får du informasjon om hvordan du åpner og bokmerker favorittwebsidene dine.

- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av medier. Ta kontakt med mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon.
- Nettlesermenyen kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatøren.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør.

› Konfigurere en Internett-profil

For å få tilgang til nettverket og koble til Internett, må du aktivere en tilkoblingsprofil. I tillegg til profiler som er forhåndsangitt av mobiloperatøren, kan du legge til din egen tilkoblingsprofil.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Nettverk** → **Tilkoblinger** → **Ja**.
2. Velg **Oppr.**
3. Tilpass nettverksinnstillingene. ► "Konfigurere en MMS-profil" (s. 46)
4. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Internett** → **Internett-profiler**.
5. Velg en tilkoblingsprofil → **Angi**.

› Surfe på Internett

1 I menymodus velger du **Internett** for å åpne en bestemt hjemmeside.
Du får tilgang til en bestemt webside ved å velge URL-inntastingsfeltet, skrive inn adressen til webområdet (URL) og velge **Gå**.

2 Bla gjennom websider med følgende taster:

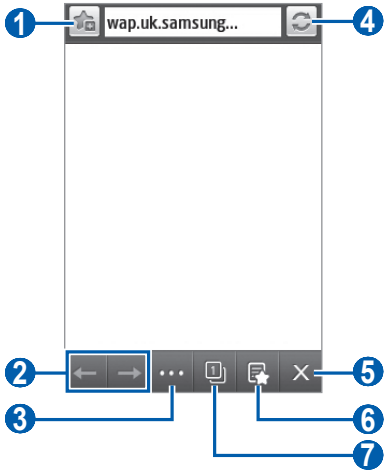

Nummer	Funksjon
1	Bokmerk den aktuelle websiden.
2	Gå bakover eller fremover til websider i loggen.
3	Åpne en liste over alternativer for nettleseren.
4	Oppdater den aktuelle websiden.
5	Avslutt Internett-tilkoblingen.
6	Åpne en liste over lagrede bokmerker, ofte besøkte sider, RSS-feeder og loggen over nylig besøkte sider.
7	Åpne en webside i et nytt vindu eller veksle mellom åpne vinduer.

Du kan bruke følgende alternativer når du leser gjennom websiden:

- Zoom inn eller ut ved å dobbelttrykke på skjermen. Du kan også plassere to fingre på skjermen og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).
- Hvis du vil oversette et ord, kan du trykke og holde inne ordet du vil oversette, og deretter velge **Oversett**.
- Hvis du vil bruke andre funksjoner, velger du ··· og et av følgende alternativer:
  - **Åpne startside**: Gå tilbake til hjemmesiden.
  - **Send URL via**: Send webadressen for aktuell webside til andre.
  - **Søk i tekst**: Søk etter informasjon om et ord.
  - **Internett-innstillinger**: Tilpass nettleserinnstillingene.

› Legge til bokmerke for favorittwebsidene dine

Du kan bokmerke nettsider du ofte besøker for raskere tilgang. Når du surfer på Internett, kan du velge for å bokmerke aktuell webside.

Hvis du vet adressen til websiden, kan du legge til et bokmerke manuelt. Slik legger du til et bokmerke:

1. I menymodus velger du **Internett** → .
2. Velg **Tilføy**.
3. Angi en sidetittel og en webadresse (URL).
4. Velg **Lagre**.

› Bruke RSS-leseren

Her får du informasjon om hvordan du bruker RSS-leseren til å motta siste nytt og informasjon fra dine favorittwebsider.

Legge til en RSS-feed-adresse

1 I menymodus velger du **Internett** → → **RSS-feed**.

2 Velg **Legg til**.

3 Angi tittel og webadresse for en RSS-feed og velg **Lagre**.

Oppdatere og lese RSS-feeder

1 I menymodus velger du **Internett** → → **RSS-feed**.

2 Velg **Oppdater** → feeder → **Oppdater** → **Ja**.

3 Velg en oppdatert feed.

› Tilpasse nettleserinnstillingene

1 I menymodus velger du **Internett** → → **Internett-innstillinger**.

2 Du kan tilpasse nettleseren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
Startside	Skriv inn webadressen til webområdet du vil bruke som hjemmeside.
Autolagre passord	Angi for å lagre passordet automatisk.
Internett-profiler	Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes for webtilkoblinger. Du kan bare endre tilkoblingsprofilen mens du er frakoblet.

Alternativ	Funksjon
Alternativer for informasjons-kapsler	Angi om informasjonskapsler skal lagres. Informasjonskapsler er enheter med personlig informasjon som sendes mens du surfer på Internett.
RSS-oppdatering	Angi at webleseren automatisk skal oppdatere RSS-feeder du abonnerer på, med jevne mellomrom. Det å aktivere funksjonen for automatisk oppdatering, øker mengden data som lastes ned, og kan medføre ekstra kostnader.
Server-sertifikater	Vise detaljert informasjon om sertifikater.
Preferanser	Endre visnings- og lydinnstillinger for nettleseren.
Om Internett	Her får du informasjon om versjon og opphavsrett for nettleseren.
Slette data automatisk	Angi for automatisk å lagre ID og passord eller slette data som lagres under surfing, for eksempel logg, hurtigbuffer, informasjonskapsler, ID-er og passord.
Tøm mellomlager	Tøm hurtigbufferen. Hurtigbufferen er en midlertidig minneplassering som lagrer informasjon fra nylig besøkte websider.
Slett informa-sjonskapsler	Slett informasjonskapsler som er lagret i telefonen.
Slett lagret Brukernavn/ Passord	Angi for å slette alle lagrede passord.
Slett database	Slett alle lagrede webdatabaser.

Navigasjon

Her får du informasjon om Samsung mobilnavigator som gir deg veianvisninger og informasjon om hvor du befinner deg og hvor langt det er til din destinasjon.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

Du trenger et minnekort for å kunne bruke Samsung mobilnavigator. Når du har satt inn et minnekort, velger du **Navigasjon** i menymodus. Du finner mer informasjon i hurtigstartsveiledningen for Samsung mobilnavigator.

Besøk www.66.com/samsung for mer informasjon.

- Hvis telefonen leveres uten navigasjonspakke, kan du prøve Samsung mobilnavigator gratis i en måned.
- Hvis telefonen leveres uten navigasjonspakke, medfølger ikke hurtigstartsveiledning for Samsung mobilnavigator.

Samsung Apps

Med Samsung Apps er det enkelt å laste ned et rikt utvalg av nyttige programmer til telefonen. Samsung Apps tilbyr en mengde ulike programmer, for eksempel spill, nyheter, referanseverk, sosiale nettverk, widgeter og helserelaterte programmer, og du får umiddelbart tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Telefonen blir smartere med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer og gjør det mobile livet enda bedre.

1 Velg **Samsung Apps** i menymodus.

2 Søk etter og last ned programmene eller widgetene du ønsker.

- Når du skal bruke Samsung Apps, må telefonen være koblet til Internett med en mobiltilkobling eller WLAN.
- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av programmer.
- Hvis widget-verktøylinjen er full, blir ikke nedlastede widgeter automatisk lagt til på widget-verktøylinjen. Du må fjerne noen widgeter fra verktøylinjen og legge til de nye widgetene manuelt.
- Du finner mer informasjon på www.samsungapps.com eller i Samsung Apps-heftet.
- Denne tjenesten kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

Synkronisere

Her får du vite hvordan du synkroniserer kontakter, kalenderhendelser, oppgaver og notater med webserveren du har angitt.

› Konfigurere en synkroniseringsprofil

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Synkroniser**.

2 Velg **Oppr.** og angi følgende profilalternativer:

Alternativ	Funksjon
Profilnavn	Skriv inn navnet på profilen.
Synk-kategori	Velg datatypene som skal synkroniseres.

Alternativ	Funksjon
Synk-type	Angir hvordan telefonen og serveren skal synkroniseres.
Synk-server	Skriv inn webadressen til serveren som skal synkroniseres.
Nettverksprofil	Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes for synkronisering.

3 Velg **Lagre** når du er ferdig.

› Begynne synkroniseringen

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Synkroniser**.

2 Velg en synkroniseringsprofil.

3 Velg **Start synk** for å starte synkronisering med webserveren du har angitt.

YouTube

Finn ut hvordan du kan vise videoer på YouTube og dele dem med andre.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 Velg **YouTube** i menymodus.

2 Velg et videoklipp fra listen over tilgjengelige videoklipp.

3 Styr avspillingen med tastene på skjermen. ► s. 64

Tilkoblinger

Bluetooth

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon over korte avstander som kan brukes til å utveksle informasjon over en avstand på ca.10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille enhetene opp mot hverandre for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via en trådløs Bluetooth-tilkobling.
- Forsikre deg om at du alltid utveksler data med enheter du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er fysiske hindringer mellom telefonene, kan rekkevidden bli redusert.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med telefonen, særlig enheter som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

› Slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth**.
2. Velg **Bluetooth** for å slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.
3. Hvis du vil at andre enheter skal finne telefonen, velger du [•••] → **Innstillinger** → **Min telefons synlighet** → **Alltid på** → **Angi**.

   Hvis du valgte **Egendefinert**, må du angi hvor lenge telefonen er synlig og velge **Utført**.

Når funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling er aktiv, velger du [•••] og bruker følgende alternativer:

- Hvis du vil endre navn på telefonen, velger du **Innstillinger** → **Min telefons navn**.
- Hvis du vil begrense andre personers mulighet til å bla i filene dine, velger du **Innstillinger** → **Sikkermodus**.
- Hvis du vil se hvilke Bluetooth-tjenester som er tilgjengelig på telefonen og få informasjon om tjenestene, velger du **Bluetooth-tjenester**.

› Finne og koble sammen med andre enheter med Bluetooth-funksjon

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth** → **Søk**.
2. Velg en enhet.
3. Angi en PIN-kode for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **Utført**. Velg eventuelt **Ja** for å samkjøre PIN-koden mellom din telefon og den andre enheten.

   Når eieren av den andre enheten angir den samme PIN-koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.

Enkelte enheter, spesielt headset og håndfrisett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN, for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

Når enheten er sammenkoblet med en annen Bluetooth-aktivert enhet, blir enhetsikonet grønt.

Velg en sammenkoblet enhet og bruk følgende alternativer:

- Hvis du vil bla gjennom filer på den sammenkoblede enheten, velger du **Bla gjennom filer**.
- Hvis du vil vise tjenestelisten for den sammenkoblede enheten, velger du **Tjenesteliste**.
- Hvis du vil endre navn på den sammenkoblede enheten, velger du **Endre navn**.
- Hvis du vil at den sammenkoblede enheten skal få tilgang til og bla gjennom filene dine, velger du **Godkjenn enhet**.
- Hvis du vil sende filer til den sammenkoblede enheten, velger du **Send Mine filer**.
- Hvis du vil avslutte tilkoblingen og slette den sammenkoblede enheten, velger du **Slett**.

› Sende data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1. Velg en fil eller et objekt, for eksempel en kontakt, en kalenderhendelse, et notat, en oppgave eller en mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.
2. Velg ••• → et alternativ for sending via Bluetooth.
3. Søk etter og koble sammen en enhet med Bluetooth-funksjon.

› Motta data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1. Angi PIN-koden for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling og velg **Ja** (om nødvendig).
2. Velg **Ja** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Mottatte data blir lagret i et program eller en mappe i henhold til type. For eksempel blir musikk og lydklipp lagret i lydmappen og en kontakt i telefonboken.

› Bruke ekstern SIM-modus

I ekstern SIM-modus kan du foreta eller besvare anrop bare med et tilkoblet Bluetooth-håndfrisett for bil via SIM- eller USIM-kortet på telefonen. Slik aktiverer du ekstern SIM-modus:

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth**.

2 Velg → **Innstillinger** → **Ekstern SIM-modus**.

Hvis du vil bruke ekstern SIM-modus, starter du Bluetooth-tilkoblingen fra et Bluetooth-håndfrisett for bil.

Du må godkjenne Bluetooth-håndfrisettet for bil.

Wi-Fi

Her får du informasjon om hvordan du bruker telefonens funksjoner for trådløst nettverk til å aktivere og koble til et hvilket som helst trådløst LAN-nettverk (WLAN) som er kompatibelt med IEEE 802.11 b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.

Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN-nettverket kan benyttes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke benyttes utendørs i Frankrike.

› Aktivere WLAN-funksjonen

I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.

En aktiv WLAN-tilkobling som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere WLAN når du trenger det.

› Finne og koble til et WLAN-nettverk

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.
Telefonen søker automatisk etter tilgjengelige WLAN-nettverk.

2 Merk av i avmerkingsboksen ved siden av et nettverk.

3 Oppgi et passord for nettverket og velg **Utført** (om nødvendig).

› Tilpasse tilkoblingsprofilen

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.

2 Velg WLAN-tilgangspunktet som ble oppdaget.
Aktuell tilkoblingsprofil for nettverket vises.

3 Tilpass tilkoblingsprofilen til det valgte WLAN-nettverket:

Alternativ	Funksjon
Navn	Vis navnet på profilen.
Sikkerhetstype	Vis sikkerhetstypen for WLAN-tilgangspunktet.
EAP-metode	Velg en EAP-metode. Tilgangen til dette alternativet avhenger av valgt sikkerhetstype.
Brukernavn	Skriv inn brukernavn. Tilgangen til dette alternativet avhenger av valgt sikkerhetstype.
Passord	Skriv inn passord. Tilgangen til dette alternativet avhenger av valgt sikkerhetstype.
IP-adresse	Vis din IP-adresse for WLAN-tilgangspunktet.

Alternativ	Funksjon
IP-adressetype	Velg IP-adressetypen for WLAN-tilgangspunktet.
Proxy-adresse og port	Skriv inn adressen og portnummeret til proxy-serveren.
AP MAC	Vis MAC-adressen for WLAN-tilgangspunktet.

Hvis du vil slette all informasjon om tilkoblingsprofilen, velger du **Glem**.

› Koble til et WLAN med WPS-tilgangspunkt (Wi-Fi Protected Setup)

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.
2. Velg **WPS PBC** eller **WPS nøkkel** avhengig av enhetstypen for tilgangspunktet.
3. Trykk på en WPS-knapp på tilgangspunktenheten innen to minutter.

   Alternativt kan du skrive inn en PIN-kode på tilgangspunktenheten og velge **Start** innen to minutter.

Mobilt tilgangspunkt

Her får du mer informasjon om funksjonen for mobilt tilgangspunkt, som gjør telefonen til et trådløst tilgangspunkt for tilkobling til Internett på andre nettverksenheter.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Mobilt tilgangspunkt**.
2. Velg **Mobilt tilgangspunkt** for å aktivere funksjonen for mobilt tilgangspunkt.
3. Velg **OK** for å bekrefte.

4 Velg **Innst.** for å tilpasse funksjonen for mobilt tilgangspunkt.

Alternativ	Funksjon
Navn	Vis og rediger enhetsnavnet som blir vist på eksterne enheter.
Passord	Vis eller rediger nettverksnøkkelen som forhindrer uautorisert tilgang til nettverket.
Skjul min enhet	Blokker andre enheter fra å finne telefonen.
Internettdeling	Aktiver funksjonen for internettdeling hvis du vil bruke mobiltelefonen som trådløst modem for en annen enhet. Deaktiver funksjonen for internettdeling hvis du vil spare batteristrøm og bare tillate direkte tilkobling til andre enheter.

5 Velg **Tilbake** når du er ferdig.

6 Fra en annen enhet finner du telefonens navn i listen over tilgjengelige tilkoblinger, og kobler til nettverket ved å angi det riktig passord i WPA-feltet.

GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker. Her får du vite hvordan du aktiverer plasseringstjenester og bruker flere GPS-funksjoner.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger
- i dårlig vær
- i nærheten av høyspenningskilder eller elektromagnetiske felter

- i et kjøretøy med solbeskyttelsesfilm

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Aktivere GPS-funksjonen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Plassering**.
2. Velg **Aktiver lokaliseringstjenester**.
3. Velg **OK** for å bekrefte.

Ikke berør den interne antennen eller dekk til dette området med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.

› Forbedre GPS-funksjonaliteten

Her får du informasjon om hvordan du kan forbedre GPS-funksjonaliteten ved å laste ned datafiler fra GPS-nettserveren. Dette bedrer hastigheten og nøyaktigheten for posisjoneringsfunksjonen.

Det kan påløpe ekstrakostnader for nedlasting av GPS-datafiler.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Plassering**.
2. Velg **Aktiver avansert GPS**.
3. Velg **Godta** når betingelsene og vilkårene vises.
4. Velg **Ga til profil** → en tilkoblingsprofil → **Angi**.

› Bruke mobilnettverkene til plasseringstjenester

Her får du informasjon om hvordan du kan motta plasseringsinformasjon gjennom mobile nettverk. Dette bidrar til at enheten kan vise informasjon når det ikke finnes GPS-signal, eller når GPS-signalet er svakt.

Det kan påløpe ekstrakostnader for tilgang til mobilnettverket.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Plassering**.

2 Velg **Aktiver nettverksposisjon**.

3 Velg **Ja** for å bekrefte.

4 Velg **Ga til profil** → en tilkoblingsprofil → **Angi**.

› Vise din plassering

Her får du vite hvordan du finner breddegrad, lengdegrad og høyde for din aktuelle posisjon ved hjelp av GPS.

I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Plassering** → **Min posisjon**.

PC-tilkoblinger

Her får du informasjon om hvordan du kobler telefonen til en PC med en PC-kabel i ulike USB-tilkoblingsmoduser. Ved å koble telefonen til en PC kan du overføre data til og fra telefonen direkte, bruke Samsung Kies-programmet og bruke telefonen som trådløst modem for en PC.

- Når du kobler telefonen til en PC, startes Samsung Kies automatisk.
- Hvis du vil finne og fjerne feil for å hindre fremtidige problemer, kan du i menymodus velge **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB-verktøy** → **Feilsøking**.

› Installere Samsung Kies

Hvis PC-en ikke har Samsung Kies, installerer du først programmet på følgende måte:

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB-verktøy** → **Kies-installatør**.

2 Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC ved hjelp av en PC-kabel.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å installere Samsung Kies på PC-en.

Når installasjonen er fullført, startes Samsung Kies automatisk.

Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde (www.samsung.com/kies).

› Koble til som en masselagringsenhet

Hvis du setter inn et minnekort i telefonen, kan du få tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke telefonen som en minnekortleser.

1 Sett inn et minnekort i telefonen.

2 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB-verktøy** → **Masselagring**.

3 Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC ved hjelp av en PC-kabel.

Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.

4 Åpne mappen for å vise filene.

5 Kopier filer fra PC-en til minnekortet.

Du kobler telefonen fra PC-en ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og klikke på alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter kobler du PC-kabelen fra PC-en. Ellers kan du miste data som er lagret på minnekortet, eller skade minnekortet.

› Bruke telefonen som trådløst modem

Du kan bruke telefonen som modem for en PC for å få tilgang til Internett via din mobilnettverkstjeneste.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB-verktøy** → **Internett-deling**.
2. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC ved hjelp av en PC-kabel.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å installere driveren og nettverksveiviseren og konfigurere Internett-tilkoblingen.

Verktøy

Kalkulator

Her får du informasjon om hvordan du utfører matematiske utregninger direkte på telefonen, på samme måte som med en vanlig kalkulator.

1. Velg **Kalkulator** i menymodus.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske utregninger.
3. Roter telefonen til liggende stilling for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren.

Klokke

Lær å stille inn og kontrollere alarmer og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokke og nedtellingstidtaker.

› Aktivere en ny alarm

1. I menymodus velger du **Klokke** → .
2. Velg **Opprett**.
3. Konfigurer alarmen.
4. Velg **Lagre** når du er ferdig.

Velg → **Autooppstartinnstilling** for å slå på funksjonen for automatisk aktivering. Funksjonen for automatisk aktivering angir at telefonen automatisk skal utløse alarmen til angitt tid, når telefonen er slått av.

› Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Trykk og hold på **Stopp** for å stoppe alarmen.
- Trykk og hold på **Utsett** hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

› Slette en alarm

1. I menymodus velger du **Klokke** → .
2. Velg → **Slett**.
3. Velg alarmen du vil slette, og velg **Slett**.

› Opprette en verdensklokke

1. I menymodus velger du **Klokke** → .
2. Velg **Legg til**.
3. Velg tekstfeltet og skriv inn de første bokstavene i navnet på en by.

   Du kan velge en by på verdenskartet ved å velge **Kartvisning**.
4. Velg ønsket bynavn.
5. Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2-4.

› Bruke stoppeklokken

1. I menymodus velger du **Klokke** → .
2. Velg **Start** når du vil starte stoppeklokken.
3. Du kan registrere rundetider ved å velge **Runde**.
4. Velg **Stopp** når du er ferdig.
5. Du kan slette registrerte tider ved å velge **Nstill**.

› Bruke nedtellingstidtaker

1. I menymodus velger du **Klokke** → .
2. Angi tidsperioden du vil telle ned.
3. Velg **Start** når du vil starte nedtellingen.
   Nå kan du bruker andre funksjoner mens tidtakeren teller ned i bakgrunnen. Trykk på menytasten og åpne et annet program.
4. Når tidtakeren utløper, trykker og holder du inne **Stopp** for å stoppe varselet.

Mine kontoer

Her får du informasjon om hvordan du administrerer webkontoer slik at du kan bruke online datasynkronisering eller fellesskapstjenester. Du kan opprette en ny konto og endre intervallet for automatisk synkronisering.

› Opprette en webkonto

1. I menymodus velger du **Mine kontoer**.
2. Velg **Legg til konto**.
3. Velg en kontotype.
4. For en fellesskapstjeneste angir du e-postadresse og passord og velger **Logg på**.
   For en e-post- eller Exchange ActiveSync-konto skriver du inn kontoinformasjonen og velger **Neste**. Fortsett med neste trinn.
5. Angi kontodetaljene.
6. Velg **Angi** når du er ferdig.

Hvis du har opprettet mer enn to kontoer, kan du endre rekkefølgen på kontoer i listen. Velg **Konto-p...**

› Slette eller redigere mine kontoer

1. I menymodus velger du **Mine kontoer**.
2. Velg en konto du vil slette eller redigere.
3. Hvis du vil redigere en konto, velger du kontoen og endrer informasjon → **Lagre**.
   Du sletter en konto ved å velge **Slett** → **Ja**.

› Endre tidsplan for automatisk synkronisering

1. I menymodus velger du **Mine kontoer**.
2. Velg .
3. Velg et intervall for synkronisering av data med kontoene, og velg **Angi**.

For Exchange ActiveSync-kontoer kan du angi høytrafikkperioder.

1. I menymodus velger du **Mine kontoer**.
2. Velg en Exchange ActiveSync-konto → .
3. Angi dager og timer med høy trafikk.

Mine filer

Her får du informasjon om hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på telefonen eller et minnekort.

› Støttede filformater

Telefonen støtter følgende filformater:

Type	Støttet format
Bilde	BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, WBMP
Video	MP4, 3GP

Type	Støttet format
Musikk	MP3, 3GA, AAC, M4A, WMA
Lyd	WAV, MMF, XMF, IMY, MIDI, AMR
Tema	SMT
Andre	DOC, DOCX, PDF, PPT, PPTX, TXT, XLS, XLSX, HTM, HTML, VBM, VCF, VCS, VNT, JAD, JAR, CRT, DER, CER

- Avhengig av programvaren på telefonen er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.

› Vise en fil

1 I menymodus velger du **Mine filer** → en filtype.
Mapper eller filer på minnekortet indikeres med et minnekortikon.

2 Velg en mappe → en fil.
- I **Bilder** kan du vise bilder du har tatt og bilder du har lastet ned eller mottatt fra andre kilder.
- I **Videoklipp** kan du vise videoklipp du har spilt inn og videoklipp du har lastet ned eller mottatt fra andre kilder.
- I **Lyder** kan du spille av alle ringetoner, musikkfiler og lydklipp du har spilt inn, inkludert talenotater og FM-radioklipp.
- I **Temaer** kan du vise temaer du har lastet ned eller mottatt fra andre kilder.
- I **Andre** kan du vise dokumenter og datafiler, inkludert filer som ikke støttes.

Gå til en mappe og velg [•••] for å bruke følgende alternativer:

- Hvis du vil søke etter filer som er lagret på telefonen, velger du **Søk**.
- Hvis du vil kopiere eller flytte filene til en annen filmappe, velger du **Kopier** eller **Flytte**.
- Du kan slette filer ved å velge **Slett**.
- Hvis du vil endre navn på en fil, velger du **Endre navn**.
- Hvis du vil vise filene i miniatyrvisning, velger du **Miniatyrvisning**.
- Sorter filer etter ønske ved å velge **Sorter etter**.
- Hvis du vil sende filer via Bluetooth, velger du **Send via Bluetooth**.
- Hvis du vil angi Bluetooth-synlighet for filer, velger du **Bluetooth-synlighet**.
- Du kan beskytte filene mot utilsiktet sletting ved å velge **Beskyttelse**.
- Hvis du vil gjenopprette en sikkerhetskopiert melding til en passende meldingsmappe, velger du **Gjenopprett**.

› Redigere et bilde

Du kan redigere bilder og tilføye morsomme effekter.

Justere et bilde

1. I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → en bildemappe → et bilde.
2. Velg [•••] → **Endre**.
3. Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.

   Grensesnittet for bilderedigering vises kun i liggende stilling.
4. Velg **Juster** → et justeringsalternativ (lysstyrke og kontrast eller farge).

   Hvis du vil justere bildet automatisk, velger du **Automatisk nivå**.

5 Juster bildet etter ønske og velg **Bruke**.

6 Velg **Lagre** når du er ferdig.

7 Velg en minneplassering (om nødvendig).

8 Angi et nytt filnavn for bildet og velg **Utført**.

Bruke effekter på bilder

1 Åpne et bilde du vil redigere.

2 Velg **Effekter** → et effektalternativ (filtrering, stil, fordreining eller delvis tilsløring).

3 Velg en variant av effekten som du vil bruke, og velg **Bruke**.
Du kan aktivere en tilsløringseffekt på en spesifikk del av et bilde ved å velge **Delvis sløret**, flytte eller endre størrelse på rektangelet og velge **Bruke**.

4 Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.

Endre et bilde

1 Åpne et bilde du vil redigere.

2 Velg **Endre** → et endringsalternativ.

3 Endre bildet etter ønske.
- Du kan endre størrelse på bildet ved å flytte rullefeltet til en størrelse og velge **Lagre**.
- Hvis du vil rotere eller vende bildet, velger du en retning → **Bruke**.
- Du kan beskjære bildet ved å tegne et rektangel over området du vil beskjære, og deretter velge **Bruke**.

4 Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.

Sette inn en visuell funksjon

1 Åpne et bilde du vil redigere.

2 Velg **Sett inn** → en visuell funksjonstype (tekst eller utklipp).

3 Skriv inn tekst og velg **Utført** eller velg en visuell funksjon.

4 Flytt eller endre størrelse på den visuelle funksjonen eller teksten, og velg **Bruke**.

5 Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.

› Skrive ut et bilde

Du kan skrive ut JPG-bilder med funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

1 I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → en bildemappe → et bilde.

2 Velg [•••] → **Skriv ut via Bluetooth**.

3 Velg en skriver med Bluetooth-funksjon, og koble sammen med skriveren.

4 Angi alternativer for utskrift og skriv ut bildet.

› Angi et bilde som bakgrunnsbilde

Du kan angi fotografier eller bilder som bakgrunnsbilde for hvileskjermen.

1 I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → en bildemappe → et bilde.

2 Velg [•••] → **Bruk som** → **Bakgrunnsbilde** → **Angi**.

› Angi et lydklipp som ringetone

Du kan angi musikk- eller lydklipp i lydmappen som ringetoner for innkommende anrop, meldinger eller alarmer.

1 I menymodus velger du **Mine filer** → **Lyder** → et lydklipp.

2 Under avspilling velger du [•••] → **Bruk som** → et alternativ.

NFC

Med denne telefonen kan du lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter, for eksempel webadresser eller servicenumre. NFC-funksjonen er en teknologi for trådløs kommunikasjon ved høy frekvens over korte avstander, som gjør at mobiltelefonen kan lese og skrive noe informasjon når den er i nærheten av en NFC-tagg. Du kan også bruke denne funksjonen til å foreta innbetalinger og kjøpe billetter til transport eller arrangementer ved å laste ned programmer.

Bakdekselet har en innebygd NFC-antenne. Håndter telefonen forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.

› Aktivere eller deaktivere NFC-funksjonen

1 Velg **NFC** i menymodus.

2 Velg **Aktivering**.

Hvis du vil deaktivere NFC-funksjonen, fjerner du den grønne prikken ved siden av **Aktivering**.

› Lese informasjon fra en NFC-tagg

Når du har aktivert NFC-funksjonen, vil telefonen lese produktinformasjon når du plasserer den nær en NFC-tagg. Tilgjengelig informasjon vil vises på displayet.

Telefonen vil ikke lese NFC-tagger under samtaler eller når bakgrunnslyset er av.

› Vise informasjonen senere

1. Velg **NFC** i menymodus.
2. Velg **Taggleselogg** for å vise informasjonen.

Du kan også lagre produktinformasjon og utveksle den med andre.

› Skrive informasjon til NFC-tagger

Du kan skrive flere ulike typer informasjon, for eksempel servicenumre og webadresser, til NFC-tagger.

1. I menymodus velger du **NFC** → **Opprett NFC-tagg**.
2. Velg en taggtype du ønsker å skrive → **Neste**.
3. Velg informasjonen du vil skrive.
4. Plasser midten av bakdekselet nær en NFC-tagg.
   Når skrivingen er fullført, vises et varsel på telefondisplayet.

› Foreta et kjøp med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta innbetalinger, må du registrere deg på tjenesten for mobil betaling. Hvis du vil registrere deg eller få informasjon om tjenesten, kan du kontakte mobiloperatøren.

Slik foretar du et kjøp med NFC-funksjonen:

1. Plasser midten av bakdekselet nær en NFC-kortleser.
2. Når du blir bedt om det, angir du PIN-koden og plasserer telefonen nær leseren igjen (om nødvendig).

Søk

Her får du vite hvordan du kan søke etter data som er lagret på telefonen.

› Søke på nøkkelord

1. Velg **Søk** i menymodus.
2. Skriv inn et nøkkelord og velg **Søk**.
   Du kan begrense søket ved å velge • • • → **Endre kategorier** → en datatype.
3. Velg dataene du vil ha tilgang til.

› Søke på dato

1. Velg **Søk** i menymodus.
2. Velg • • • → **Søk etter dato**.
3. Angi en dato og velg **Lagre**.
4. Velg dataene du vil ha tilgang til.

Innstillinger

Åpne Innstillinger-menyen

1. Velg **Innstillinger** i menymodus.
2. Velg en innstillingskategori og et alternativ.
3. Tilpass innstillingen og velg **Tilbake** eller **Angi**.

Offlinemodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på telefonen. Du kan kun bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet.

Tilkoblinger

- **Bluetooth**: Aktiver Bluetooth-funksjonen hvis du vil utveksle informasjon over en viss avstand. ► s. 90
- **Wi-Fi**: Aktiver WLAN-funksjonen for å koble til Internett eller andre nettverksenheter. ► s. 93
- **Mobilt tilgangspunkt**: Aktiver funksjonen for mobilt tilgangspunkt hvis du vil bruke telefonen som tilgangspunkt. ► s. 95
- **Synkroniser**: Konfigurer en synkroniseringsprofil. ► s. 88
- **Plassering**: Tilpass innstillingene relatert til GPS-tilkoblinger. ► s. 96
- **Nettverk**: Ved å bruke eller endre følgende innstillinger kan du styre hvordan telefonen skal velge og koble til nettverk.
  - **Velg nettverk**: Angi automatisk eller manuelt valg av nettverk.
  - **Nettverksmodus**: Velg et nettverksbånd.
  - **Tilkoblinger**: Konfigurer tilkoblingsprofiler som skal brukes i nettverksfunksjoner.

- **Sertifikater**: Vis sertifikater som kreves for nettverkstjenester.

- **Dataroaming**: Angi for å bruke datatjenester når du er utenfor vanlig dekningsområde.
- **Bruk pakkedata**: Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Pakkedatateller**: Vis mengden data du har sendt eller mottatt.
- **USB-verktøy**: Angi en USB-modus som skal aktiveres når du kobler telefonen til en PC. ► s. 98

Lydprofiler

Velg en lydprofil for å bruke eller tilpasse lydalternativer i profiler etter ønske.

Du tilpasser en profil ved å velge en profil og tilpasse følgende lydalternativer:

- **Anrop**:
  - **Varslingstype**: Velg hvordan telefonen skal varsle deg om innkommende anrop.
  - **Ringetone**: Velg en ringetone som skal brukes hvis du angir at telefonen skal varsle deg om innkommende anrop ved å spille en melodi.
  - Bruk glidebryteren nederst til å justere volumnivået på ringetonen.
- **Melding og e-post**:
  - **Meldingsvarsel type**: Velg hvordan telefonen skal varsle deg om innkommende meldinger.
  - **Tone for meldingsvarsling**: Velg en ringetone som skal brukes hvis du angir at telefonen skal varsle deg om innkommende meldinger ved å spille en melodi.
  - **Varseltype for e-post**: Velg hvordan telefonen skal varsle deg om innkommende e-postmeldinger.

- **Varseltone for e-post**: Velg en ringetone som skal brukes hvis du angir at telefonen skal varsle deg om innkommende e-postmeldinger ved å spille en melodi.
- Bruk glidebryteren nederst til å justere volumnivået på ringetonen.

- **System**: Juster volumnivået på systemlyder.

Skjerm og lys

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere skjermen og bruk av lys på telefonen:

- **Bakgrunnsbilde**: Velg et bakgrunnsbilde til hvileskjermen.
- **Tema**: Velg et tema for skjermen.
- **Skrifttype**: Velg en skrifttype.
- **Lysstyrke**: Juster skjermens lysstyrke.
- **Tid for bakgrunnslys**: Angi hvor lenge telefonen skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Lysvarighet berøringstast**: Angi hvor lenge bakgrunnslyset for tastene skal være på.

Generelt

Åpne og endre følgende innstillinger for å styre generelle innstillinger for telefonen:

- **Skjermspråk**: Velg språket som skal brukes på telefonskjermen.
- **Tastaturspråk**: Velg inndataspråk som skal brukes med tastaturet.
- **Bevegelser**: Åpne og endre følgende innstillinger for å styre innstillinger for bevegelsesgjenkjenning på telefonen:
  - **Dobbeltrykking (Snarveier)**: Velg et program du vil starte ved å trykke raskt to ganger på telefonen når den er i hvilemodus.

- **Orientering**: Angi om grensesnittet skal roteres automatisk når telefonen roteres.
- **Velte (Etikette-pause)**: Aktiver funksjonen for etikettepause, som gir deg mulighet til å slå av alle telefonlyder ved å legge telefonen opp-ned.
- **Legger ned (høyttaleranrop)**: Aktiver høyttalerfunksjonen med bevegelse, som gjør at du kan aktivere høyttaleren ved å plassere telefonen på et flatt underlag under en samtale.

- **Lisens**: Tilpass innstillingene relatert til lisenstaster, for eksempel sporing, utløpsvarsel eller nedlasting utenfor hjemmenettverk.
- **Hendelsesvarsler**: Aktiver eller deaktiver varsling ved innkommende direktemeldinger, tekstmeldinger, SMS-meldinger eller talemeldinger, og ved overføring av filer. Du kan også angi visning av innholdet i innkommende meldinger.
- **Horisontal kalibrering**: Du kan kalibrere akselerometeret for å justere den vannrette aksen på telefonen for bedre bevegelsesgjenkjenning.

Dato og tid

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på telefonen:

- **Tidssone**: Angi hjemmetidssonen.
- **Dato og tid**: Angi aktuell dato og klokkeslett manuelt.
- **Tidsformat**: Velg et tidsformat.
- **Datoformat**: Velg et datoformat.
- **Automatisk oppdatering av klokkeslett**: Oppdater klokkeslettet automatisk når du krysser tidssoner.

Meny og widgeter

- **Adaptiv menyrekkefølge**: Sorter programmer automatisk etter hvor ofte de brukes (sist brukte program først).
- **Widget**:
  - **Widgetprofiler**: Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes for widgeter.
  - **Nedlastede widgeter**: Vise listen over nedlastede widgeter.
  - **Ansvarsfraskrivelse**: Vis ansvarsfraskrivelse for widgeter.

Programmer

Åpne og endre følgende innstillinger for å styre programmene på telefonen.

› Anrop

Tilpasser innstillingene for samtalefunksjoner:

- **Alle anrop**:
  - **Vis mitt nummer**: Vis telefonnummeret ditt til mottakerne. (Du må sette inn SIM- eller USIM-kortet for å bruke denne funksjonen.)
  - **Avvis automatisk**: Angi en liste over innringere som automatisk skal avvises.
  - **Prefiksanrop**: Aktiver prefiksanrop og konfigurer et prefiksnummer.
  - **Avvis anrop med melding**: Rediger en melding som skal sendes til innringeren når du avviser et anrop.
  - **Svarmodus**: Angi hvordan anrop skal besvares – enten ved å trykke på [⌐] eller ved å trykke på en tast – eller angi at telefonen skal svare automatisk etter en angitt periode (bare tilgjengelig når et headset er tilkoblet).
  - **Toner for anropsstatus**: Aktiver eller deaktiver tilkoblingstone, minuttvarsling eller frakoblingstone.
  - **Varsling under samtale**: Aktiver eller deaktiver varsler under en samtale.

- **Taleanrop**:
  - **Viderekobling**: Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
  - **Samtalesperre**: Blokker innkommende eller utgående anrop.
  - **Samtale venter**: Angi for å motta et innkommende anrop under en samtale.
  - **Automatisk repeter anrop**: Angi om telefonen automatisk skal repetere et anrop som ikke ble tilkoblet.
- **Videoanrop**:
  - **Medfølgende bilde**: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
  - **Egen video i mottatt anrop**: Angi om du vil vise direktebilde eller et forhåndsinnstilt bilde til den andre personen.
  - **Bruk alternativer for mislykket anrop**: Velg om du skal prøve på nytt med et taleanrop når et videoanrop ikke kobles til.
  - **Hovedskjerm**: Velg et bilde som skal vises på hovedskjermen.
  - **Hovedvisningsstørrelse**: Angi størrelse på hovedskjermen.
  - **Viderekobling**: Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
  - **Samtalesperre**: Blokker anrop fra spesifiserte numre.
  - **Automatisk repeter anrop**: Angi om telefonen automatisk skal repetere et anrop som ikke ble tilkoblet.
- **Falskt anrop**: Tilpass innstillingene for falske anrop. ► s. 41

› Meldinger

Tilpasser innstillingene for meldingsfunksjoner:

- **Generelle innst**:
  - **Behold en kopi**: Angi om det skal lagres en kopi av meldinger.
  - **Slett etter mappe**: Velg en meldingsmappe som skal slettes.
  - **Autoslett**: Angi om meldinger skal slettes automatisk.

- **Sperr meldinger**: Blokker meldinger fra angitte adresser, samt meldinger som inneholder bestemte emner.
- **Varslingstone**: Angi hvor ofte telefonen skal varsle deg om nye meldinger.

• **Tekstmeldinger**:
- **Tegnstøtte**: Velg en tegnkodingstype. Hvis du bruker Unicode-koding, reduseres det maksimale antallet tegn i en melding til omtrent halvparten.
- **Svarbane**: Gir mottakere mulighet til å svare deg gjennom tekstmeldingsserveren.
- **Be om leveringsrapport**: Angi at nettverket skal informere deg når meldinger er levert.
- **Tjenestesentral**: Angi senteradresse for tekstmeldingene.
- **Lagre i**: Angi hvor nye tekstmeldinger skal lagres.

• **MMS-meldinger**:
- **Sendingsalternativer**:

  Prioritet: Angi prioritetsnivå for meldingene.

  Utløp: Angi hvor lenge meldingene skal lagres på MMS-meldingsserveren.

  Leveringstidspunkt: Angi en tidsforsinkelse før meldingene blir sendt.

  Be om leveringsrapport: Send en forespørsel om leveringsrapport sammen med meldingen for å bli informert når meldingene er levert.

  Be om leserapport: Send en forespørsel om leserapport sammen med meldingen for å bli informert når meldingene er lest.

  Legg til mitt visittkort: Angi om visittkortet ditt skal legges til i utgående meldinger.

- **Mottaksalternativer**:
  Nedlastingstype: Angi hvordan nye MMS-meldinger skal lastes ned.
  Rapport om sendingslevering: Angi at nettverket skal informere deg når meldinger er levert.
  Send leserapport: Angi at nettverket skal informere avsendere når du har lest meldinger.
  Tillat anonym: Angi om telefonen skal motta meldinger fra ukjente avsendere.
  Tillat reklame: Angi om telefonen skal godta reklamemeldinger.
- **MMS-profiler**: Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes ved sending eller mottak av meldinger.
- **Meldingsstørrelse**: Velg maksimumsstørrelsen som skal tillates for meldinger. Tilgjengelig meldingsstørrelse kan variere mellom regioner.
- **Tilpass bildet automatisk**: Angi om telefonen skal endre størrelse på et bilde som legges til i en MMS-melding.
- **Opprettelsesmodus**: Velg en modus for oppretting av MMS-meldinger. Du kan velge å opprette meldinger med en hvilken som helst type innhold og en hvilken som helst størrelse, eller å motta varselmeldinger om innholdstype og -størrelse.
- **Standardstil**: Angi standard meldingsattributter, for eksempel skriftstil, størrelse, farge og bakgrunnsfarge.

• **Tjenestemeldinger**:
- **Mottaksalternativer**: Angi om telefonen skal motta push-meldinger fra ukjente avsendere.
- **Klargjør tjeneste**: Angi om den tilkoblede tjenestewebsiden skal åpnes når du åpner en push-melding.

- **Kringkastingsmeldinger**:
  - **Aktivering**: Aktiver eller deaktiver funksjonen for kringkasting av meldinger.
  - **Mottar kanaler**: Angi om telefonen skal motta meldinger fra alle kanaler eller dine favorittkanaler.
  - **Mine kanaler**: Velg dine favorittkanaler.
  - **Språk**: Velg språk for kringkastede meldinger.
- **Nummer til mobilsvar**: Angi navn og senteradresse for talemeldinger.
- **SOS-meldinger**: Angi SOS-meldinger i tilfelle en nødsituasjon oppstår. ► s. 50

› E-post

- **E-postkontoer**: Vis, konfigurer eller slett e-postkontoer.
- **Sendingsalternativer**:
  - **Standard konto**: Velg en standard e-postkonto. Dette alternativet vises bare når du har to eller flere kontoer.
  - **Exchange ActiveSync**: Tilpass sendingsalternativer for Exchange-serverkontoer.
    Prioritet: Angi prioritetsnivå for meldingene.
    Alltid send kopi til meg selv: Angi om e-postadressen din skal inkluderes i alle utgående meldinger.
    Legg til signatur: Angi om signaturen din skal legges til i utgående meldinger.
    Signatur: Angi en signatur.
  - **Webkontoer**: Tilpass kontoinnstillinger. Hvis du har to eller flere kontoer, velger du først en konto.
    Fra: Angi din e-postadresse som avsenderadresse.
    Prioritet: Angi prioritetsnivå for meldingene.
    Behold en kopi: Angi om det skal lagres en kopi av sendte meldinger på serveren.

Svar med brødtekst: Angi om den opprinnelige meldingen skal inkluderes når du svarer på en melding.

Videresend med filer: Angi om vedlegg skal inkluderes når du videresender en melding.

Hent leserapport: Send en forespørsel om lesekvittering sammen med meldingen for å bli informert når meldingene er lest.

Hent leveringsrapport: Send en forespørsel om leveringsrapport sammen med meldingen for å bli informert når meldingene er levert.

Legg til mitt visittkort: Angi om visittkortet ditt skal legges til i utgående meldinger.

Alltid send kopi til meg selv: Angi om e-postadressen din skal inkluderes i alle utgående meldinger.

Legg til signatur: Angi om signaturen din skal legges til i utgående meldinger.

Signatur: Angi en signatur.

- **Mottaksalternativer**:
  - **Exchange ActiveSync**: Tilpass mottaksalternativer for Exchange-serverkontoer.

    E-poststørrelse: Velg maksimumsstørrelsen som skal tillates for meldinger.

    Varsel: Angi for å varsle om nye meldinger.

    Åpne eksterne bilder: Angi for å laste opp bilder som er inkludert i e-postmeldingen.

    Standard nedlastingsformat: Velg et e-postformat.
  - **Webkontoer**: Tilpass mottaksalternativer for hver e-postkonto.

    E-poststørrelse: Velg maksimumsstørrelsen som skal tillates for meldinger.

    Send leserapport: Angi at nettverket skal informere avsendere når du har lest meldinger.

    Åpne eksterne bilder: Angi for å laste opp bilder som er inkludert i e-postmeldingen.

- **Slettealternativer**: Angi om meldinger skal slettes fra telefonen eller fra telefonen og serveren.
- **Blokker e-poster**: Blokker e-postmeldinger fra angitte adresser og med angitte emner.
- **E-postprofiler**: Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes ved sending eller mottak av meldinger.

› Kontakter

- **Minne i bruk**:
  - **Vis kontakter fra**: Velg en minneplassering for visning av kontakter.
  - **Lagre nye kontakter i**: Velg en minneplassering for lagring av nye kontakter.
- **Rekkefølge på visningsnavn**: Angi hvordan kontaktnavn skal vises.
- **Egne numre**: Lagre og administrer dine egne numre.
- **Tjenestenumre**: Ring til din mobiloperatør for å få informasjonen du trenger.

› Kalender

Tilpasser innstillingene for kalenderen:

- **Kalendere**: Velg en standardkalender.
- **Kalendersynkronisering**: Synkroniser en webkalender med kalenderen på telefonen. ► s. 88
- **Standard visning**: Angi standard kalendervisning (måned eller dag).
- **Første dag i uken**: Angi hvilken dag uken skal begynne (søndag eller mandag).

› Internett

Tilpasser innstillingene for nettleseren. ► s. 85

› Mediespiller

Tilpasser innstillingene for musikkspilleren og videospilleren:

- **Innstillinger for musikkspiller**: Angi innstillinger for musikkspilleren. ► s. 69
- **VOD-innstillinger**: Velg en nettverkstilkoblingsprofil som skal brukes til å spille av VOD-innhold (Video-On-Demand).

› Samsung Apps

- **Oppdateringsvarsel**: Velg en nettverkstilkobling (WLAN eller pakkesvitsjet datanettverk) for å motta programoppdateringsvarsler fra Samsung Apps.
- **Nettverksprofiler**: Velg en nettverkstilkoblingsprofil som er forhåndsangitt av mobiloperatøren, for å bruke Samsung Apps eller laste ned programmer fra Samsung Apps. Hvis en tilkoblingsprofil ikke er forhåndsangitt, kan du kontakte mobiloperatøren for å få mer detaljerte innstillinger.

› Innstillinger for bildeopplasting

- **Blogglister**: Oppdater listen over webområder eller blogger.
- **Opplastningsdetaljer**: Vis detaljert informasjon om din siste opplasting.
- **Profiler for bildeopplasting**: Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes ved opplasting av bildene.
- **Ansvarsfraskrivelse**: Vis generell ansvarsfraskrivelse.

› Sosiale nettverksprofiler

Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes for fellesskapswebsider.

› Installasjonsinnstillinger

Standard installasjonsplassering: Velg en minneplassering der nye programmer skal installeres som standard.

Sikkerhet

Åpne og endre følgende innstillinger for å sikre telefonen og dataene:

- **Telefonlås**: Aktiver eller deaktiver telefonlåsfunksjonen, som medfører at et telefonpassord kreves for å bruke telefonen.
- **Privat lås**: Gjør ulike typer data private. For å få tilgang til private data, må du angi telefonpassordet.
- **Tyverisporing**: Aktiver eller deaktiver tyverisporingsfunksjonen, som hjelper deg med å finne telefonen hvis du mister den eller den blir stjålet. ► s. 30
- **Endre passord**: Endre telefonpassordet.
- **SIM-lås**: Aktiver eller deaktiver SIM-låsfunksjonen, som medfører at et SIM-passord kreves for å bytte SIM- eller USIM-kort.
- **PIN-lås**: Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever PIN-koden før du bruker telefonen.
- **Endre PIN-kode**: Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Modus for tillatte numre**: Aktiver eller deaktiver FDN-modus for å begrense anrop til telefonnumre på FDN-listen.
- **Endre PIN2-kode**: Endre PIN2-koden, som brukes til å beskytte den primære PIN-koden.

Minne

Åpne og endre følgende innstillinger for å styre bruk av minne på telefonen:

- **Minnekortdetaljer**: Når et minnekort blir satt inn, kan du få tilgang til informasjon om minnekortet. Du kan også formatere minnekortet eller endre navn på minnekortet.

Når du formaterer et minnekort, slettes alle valgte data fra kortet permanent.

- **Standardminne**: Velg standard minneplassering for lagring av filer.
- **Minnestatus**: Vis brukt og tilgjengelig minne for ulike typer filer.
- **Frigjøre telefonminne**: Slett valgte data fra telefonminnet.

Nullstill

Nullstill ulike innstillinger til fabrikkinnstillingene. Velg hvilke innstillinger som skal nullstilles. Du må angi telefonpassordet for å nullstille innstillingene.

Om telefon

- **Systeminfo**: Kontroller mengden tilgjengelig batteristrøm, prosessorbruk og lagringsminne. Du kan også finne modellnummer for telefonen samt MAC-adresser for Bluetooth og WLAN.
- **Åpne kildelisenser**: Kontroller lisenser for åpen kildekode for nedlastede programmer.

Programvareoppdatering

Se etter fastvareoppdatering og last ned den nye fastvaren på telefonen. Bruk av denne menyen krever at du har en Samsung-konto.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region.

SIM-tjenester

Bruk mange ulike tilleggstjenester som tilbys av mobiloperatøren. Avhengig av hvilket SIM- eller USIM-kort du har, kan det hende at denne menyen er tilgjengelig, men har et annet navn.

Feilsøking

Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke **PIN-lås**-menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du åpner en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis telefonen har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre telefonen i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for telefoner med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start telefonen på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Forsikre deg om at telefonens programvare er oppgradert til siste versjon.
- Hvis berøringsskjermen er skrapet eller skadet, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret for nummeret du ringer.

Inngående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for korrekt avhendingsinstruksjoner).

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm eller bruker programmer på telefonen i en lengre periode, kan telefonen være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobiltelefonen må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med at batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.
- Start telefonen på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobiltelefonen bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at telefonen trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobiltelefonen av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at telefonen støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på telefonen.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at telefonen og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimum Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler telefonen til en PC

- Kontroller at PC-datakabelen du bruker er kompatibel med telefonen.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.

Telefonen fryser eller har kritiske feil

Hvis telefonen fryser eller henger seg opp, kan det hende du må lukke programmer eller nullstille telefonen for å få full funksjonalitet. Hvis telefonen fortsatt reagerer, men et program har fryst seg, lukker du programmet med oppgavebehandling. Hvis telefonen fryser og ikke reagerer, ta ut batteriet, skift ut batteriet og slå på telefonen.

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk telefonen mens den lader eller berør telefonen med våte hender.

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsake støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved avhending av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Beskytt telefonen, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere telefonen og batteriene for veldig kalde eller veldig varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker telefonen i begrensede områder

Slå av telefonen der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Ikke bruk telefonen i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Telefonen kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk telefonen i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke telefonen innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom telefonen kan forstyrre pacemakeren.
- Hvis du må bruke telefonen, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke telefonen på motsatt side av kroppen fra pacemakeren.

Ikke bruk telefonen i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.

Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilbehør.

Slå av telefonen når du er ombord i et fly

Det er forbudt å bruke telefonen ombord i fly. Telefonen kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobiltelefoner mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobiltelefonen mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet, må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med telefonen og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobiltelefonen.
- Plasser telefonen innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- La personen du snakker med vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det viktige ansvaret å kjøre trygt.

- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med oppmerksom på at du kjører og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din fra veien.
- Bruk telefonen for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk telefonen til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.
- Ring veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikksignal, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobiltelefonen

Hold telefonen tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade telefonens deler og elektroniske kretser.
- Hvis telefonen blir våt, må du ta ut batteriet uten å slå på telefonen. Tørk telefonen med et håndkle og ta det med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke legg telefonen på hellende flater eller formål

Hvis telefonen faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar telefonen i varme eller kalde områder. Bruk telefonen ved -20 °C til 50 °C

- Telefonen kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer telefonen mot direkte sollys over lenge perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar telefonen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Telefonen kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake en brann.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av magnetiske felter

- Telefonen kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering mot magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Telefonen kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist eller utsett telefonen for støt

- Skjermen på telefonen kan bli skadet.
- Hvis telefonen blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk blits eller fotolampe i nærheten av øynene til mennesker og dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte telefonens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bit eller sug på telefonen eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker telefonen, må du forsikre deg om at de bruker telefonen ordentlig.

Når du snakker i telefonen:

- Hold telefonen opp, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at telefonen sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.
  ► Se side 17 for mer informasjon om antennens plassering.
- Hold telefonen i et avslappet grep, trykk lett på knappene, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.

Beskytt hørselen

- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.

Vær forsiktig når du bruker telefonen mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær telefonen i baklommene eller rundt livet.

Du kan bli skadet eller du kan skade telefonen hvis du faller.

Ikke demonter, modifiser eller reparer telefonen

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med telefonen til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller gjennomhull batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalldeler i produktet kan dette utslå i kløe, eksem eller svelling i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av telefonen.

- Tørk av telefonen eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsball eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk telefonen for annet enn den tiltenkte bruk

Unngå å forstyrre andre når du bruker telefonen offentlig

Ikke la barn bruke telefonen

Telefonen er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge telefonen eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra apparatet. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

Husk å lagre viktig data

Samsung tar ikke ansvar for tap av data.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som er beskyttet ved opphavsrett, og som du har spilt inn, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,751 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

alarmer
deaktivere 102
opprette 101
stoppe 102
automatisk avvisning 40
bakgrunnsbilde 28
batteri
lade 10
sette inn 8
berøringsskjerm
bruke 21
låse 22
bilder
angi bakgrunnsbilde 108
redigere 106
skrive ut 108
spille inn 56
ta bilde etter scene 58
ta bilder i selvportrettmodus 59
ta bilder i smilebildemodus 59
ta panorama 60
bilderedigering
bruke effekter 107
endre 107
justere 106
sette inn visuell funksjon 107
Bluetooth
aktivere 90
Ekstern SIM-modus 93
finne og koble sammen med enheter 91
motta data 92
sende data 92
e-post
angi profiler 52
konfigurere kontoer 51
sende 53
vise 53
falske anrop 41
FDN-modus 42
filbehandling 104
fleroppgavekjøring 24
FM-radio
lagre kanaler 71
lytte til 70
spille inn 71
GPS
aktivere 97
bruke navigasjon 87
oppdatere filer 97
vise plassering 98
hjelp 35
innstillinger
dato og tid 115
generelt 114
lydprofiler 113
meny og widgeter 116

minne 124
nullstill 125
offlinemodus 112
om telefon 125
programmer 116
programvareoppdatering 125
sikkerhet 124
SIM applications 125
skjerm og lys 114
tilkoblinger 112
Internett
se nettleser 82
Java-spill
laste ned 73
spille av 73
kalender
opprette hendelser 77
vise hendelser 77
kalkulator 101
kamera
spille inn videoer 61
ta bilder 56
tilpasse kamera 60
tilpasse videokamera 63
klokkeslett og dato, angi 26
kontakter
angi favorittnumre 75
finne 74
hente kontakter 76
kopiere eller flytte 77
lage et visittkort 76
opprette 74
opprette grupper 76
logger 43
lydopptaker 80
lydprofiler 27
lysstyrke, skjerm 28
meldinger
administrere 50
angi e-postprofiler 52
åpne talemeldinger 49
bruke maler 49
konfigurere e-postkontoer 51
konfigurere MMS-profiler 46
sende e-post 53
sende MMS 47
sende SOS 50
sende tekst 45
vise e-post 53
vise MMS 48
vise tekst 48
menyskjerm
åpne 22
legge til 24
ordne 23
minnekort
formatere 14
sette inn 13
ta ut 14
multimediemeldinger
angi profiler 46
sende 47
vise 48
musikk
finne 68
gjenkjenning 68
spille av 66

musikkspiller
legge til filer 66
opprette spillelister 68
spille musikk 66
navigator 87
near field communication
aktivere 109
kjøpe 110
lese tagger 109
skrive tagger 110
nedlastinger
Java-spill 73
nettleser
angi profiler 82
legge til bokmerker 84
surfe på Internett 83
notater
opprette 79
vise 80
oppgavebehandling 24
oppgaver
opprette 78
vise 79
pakke ut 8
PC-tilkoblinger
Internett-deling 100
masselagring 99
Samsung Kies 98
PIN-lås 29
ringetone
melding 113
taleanrop 113
videoanrop 113
RSS-leser 85
Samsung mobilnavigator 87
samtaler
avvise 37
bruke alternativer under tale 38
bruke alternativer under videosamtale 39
bruke headset 38
flere personer 39
foreta 36
foreta falske 41
sperre 43
svare på 37
til utlandet 37
venter 43
viderekobling 42
vise tapte 40
samtalesperring 43
samtaletid 44
samtale venter 43
SIM-kort
låse 29
sette inn 8
skrive tekst 31
søk 111
SOS-meldinger 50
språk 114
stille profil 27
stoppeklokke 102
synkronisering
med en Exchange-server 54
med en webserver 88

taleanrop
bruke alternativer 38
foreta 36
svare på 37
talemelding 49
talenotater
spille av 80
spille inn 80
tekstmeldinger
sende 45
vise 48
tekstnotater 79
telefon
hvileskjerm 18
ikoner 19
innstillinger 112
låse 28
layout 17
slå på eller av 16
snarveipanel 20
taster 18
tilpasse 26
telefonlås 28
tidtaker 103
tilgangskoder 126
tilkoblinger
Bluetooth 90
GPS 96
mobilt tilgangspunkt 95
PC 98
WLAN 93
tillatte numre 42
tyverisporing 30
USIM-kort
låse 29
sette inn 8
verdensklokke 102
videoanrop
bruke alternativer 39
foreta 36
svare på 37
videoklipp
spille av 64
spille inn 61
videospiller 64
viderekobling 42
widgeter
administrere webbaserte widgeter 26
åpne 25
WLAN
aktivere 93
bruke WPS 95
finne og koble til nettverk 94

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-, WCDMA- og Wi-Fi-mobiltelefon : GT-S5780

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 301 291-1 V1.1.1 (07-2005) EN 301 291-2 V1.1.1 (07-2005)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.04.22 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) — (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra telefonen, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den seneste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsung.com/kies**) og installer det i din PC.
2. Med en PC datakabel kobles telefonen til din PC. Se Kies hjelp for mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.

Klikk inn på "Support"=>"Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480